HARVARD®
Arcade Games

We strive to ensure that our products are of the highest quality and free of manufacturing defects or missing parts. However, if you have any problems with your new product,
DO NOT RETURN IT TO THE STORE,
please contact us toll free @:

1-888-996-2729

FAX: 1-866-873-3535

gameroom@escaladesports.com

Or write to:
Escalade Sports
Customer Service Department
P.O. Box 889
Evansville IN 47706

Please visit our Web site at:

www.escaladesports.com

Please have your model number when inquiring about parts.

When contacting Escalade Sports please provide your model number, date code (if applicable), and part number if requesting a replacement part. These numbers are located on the product, packaging, and in this owners manual.

Your Model Number: G02224W

Date Code: 2 - G02224W - - DE

Purchase Date: _____

PLEASE RETAIN THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

All Rights Reserved
© 2010 Escalade Sports

IMPORTANT! READ EACH STEP IN THIS MANUAL BEFORE YOU BEGIN THE ASSEMBLY.

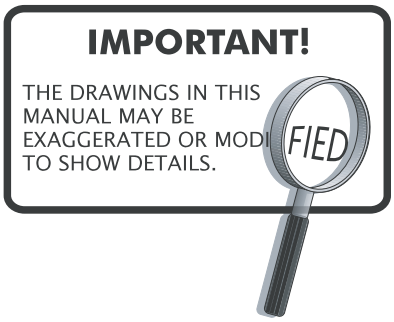

TWO (2) ADULTS ARE REQUIRED TO ASSEMBLE THIS 5-IN-1 TRAIN-N-PLAY GAME CENTER

Tools Needed:

Wrenches T1 and T2 (Included with the Hardware Kit)
Philips Screwdriver
Adjustable Wrench or Socket Set is helpful but not required.

IMPORTANT !

Make sure you understand the following tips before you begin to assemble your 5-in-1 Train-N-Play Game Center.

1. This is an electrically operated product. It is intended for INDOOR use ONLY.
2. This product is not designed to be used in a garage or on a patio, sunlight may effect the infrared sensors and the unit will not perform correctly.
3. Tighten hardware as instructed.
4. Do not over tighten hardware,as you could crush the tubing.
5. Some drawings or images in this manual may not look exactly like your product.
6. To prevent damage to the electronics do not place this unit any closer that six inches from the wall.

⚠ WARNING:

READ AND FOLLOW ALL ASSEMBLY, OPERATION, AND SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY. AT LEAST TWO ADULTS ARE NEEDED TO PUT THIS 5-IN-1 TRAIN-N -PLAY GAME CENTER TOGETHER.

All Rights Reserved
© 2010 Escalade Sports

Hardware Identifier
(To Scale)



H1 - M6 x 43mm
Allen Head Bolt (2)



H2 - M6 x 40mm
Allen Head Bolt (4)



H3 - M6 x 35mm
Allen Head Bolt (8)



H4 - M6 x 30mm
Allen Head Bolt (14)



H5 - M6 x 22mm
Allen Head Bolt (8)



H6 - M5 x 20mm
Allen Head Bolt (12)



H7 - M6
Flat Washer (42)

H8 - M5
Flat Washer (24)

H9 - M6 Locknut (32)

H10 - M5 Locknut (12)

(Not to Scale)

T1 - Allen Wrench (1)

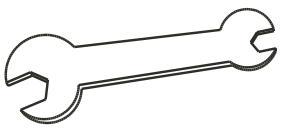

(Not to Scale)

T2 - Wrench (1)

All Rights Reserved
© 2010 Escalade Sports

Parts Identifier
(Not to Scale)

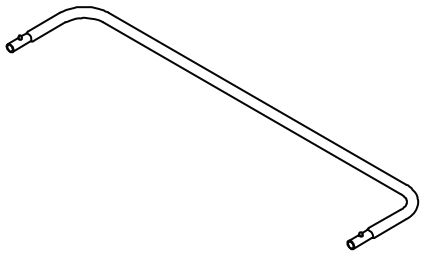

P1W - White Base U-Tube (1)

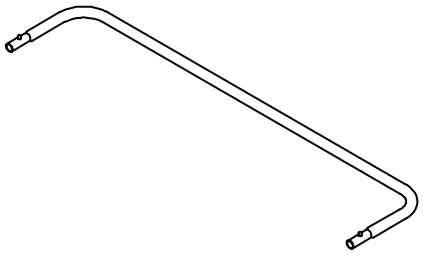

P1B - Black Base U-Tube (1)

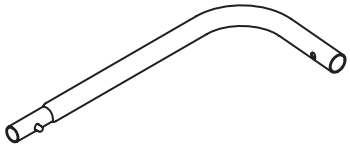

P2 - White Front Base Tube (2)

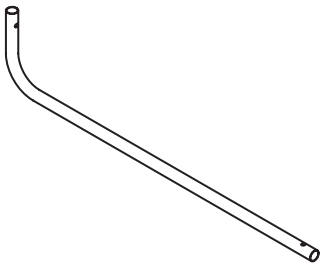

P3 - Back Base Tube (2)

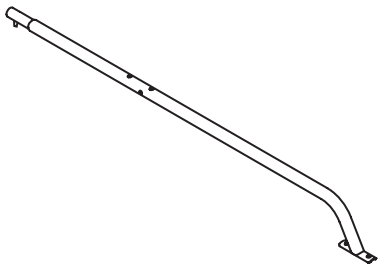

P4 - Back Support Tube (2)

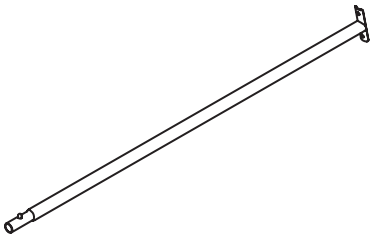

P5 - Front Connecting Tube (2)

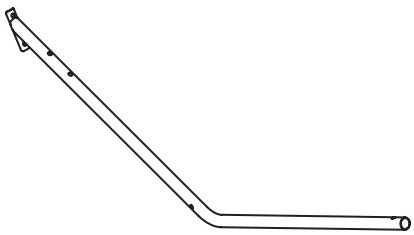

P6 - Back Connecting Tube (2)

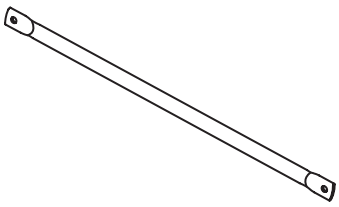

P7 - Cross Tube (3)

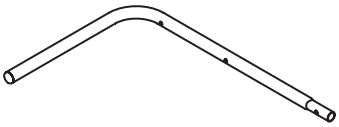

P8 - Top Tube (2)

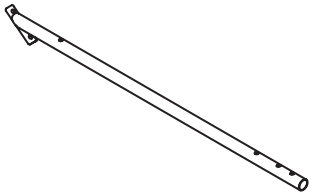

P9 - Front Support Tube (2)

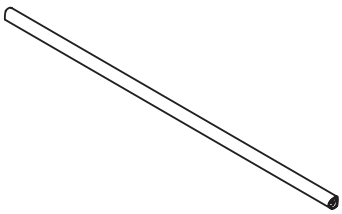

P10 - Cross Tube (2)

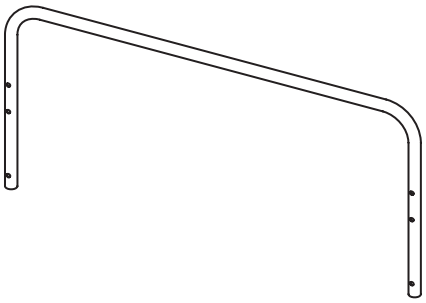

P11 - White U-Tube (1)

All Rights Reserved
© 2010 Escalade Sports

Parts Identifier
(Not to Scale)

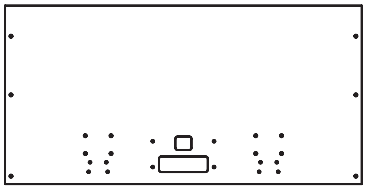

P12 - Backboard (1)

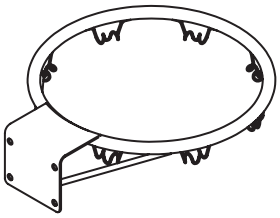

P13 - Rim (2)



P14 - Rim Support Plate (2)

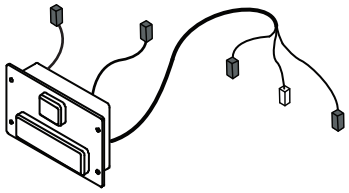

P15 - Electronic Scorer (1)

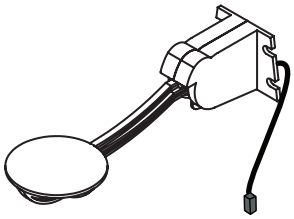

P16 - Mechanical Scoring Arm (2)

P17 - Rim Net (2)

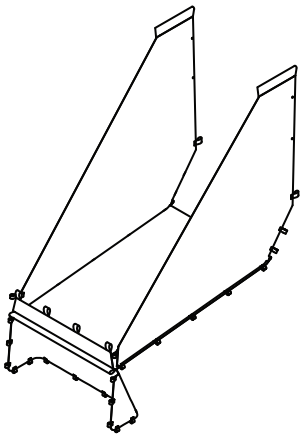

P18 - Ramp Net (1)

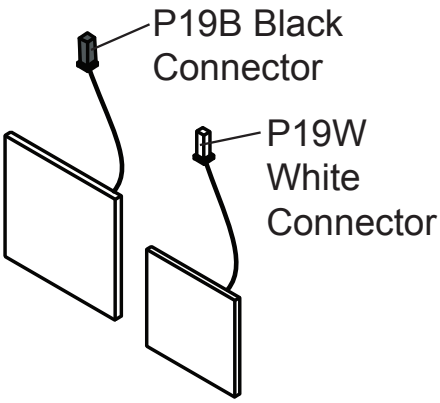

P19W - Touch Sensor with White Connector (1)
P19B - Touch Sensor with Black Connector (2)

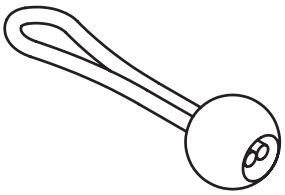

P20 - Elastic Band (14)

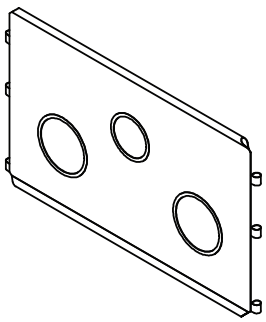

P21 - Target Cloth (1)

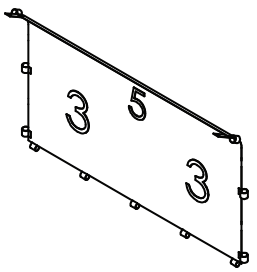

P22 - Touch Sensor Cloth (1)

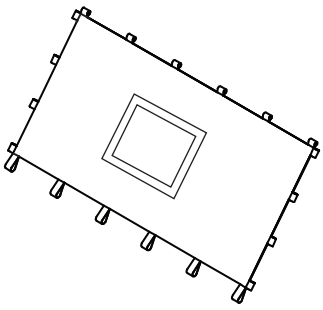

P23 - Rebounder (1)

WARNING:
CHOKING HAZARD
Small parts.
Not for children under 3 yrs.

All Rights Reserved
© 2010 Escalade Sports

Accessory Identifier
(Not to Scale)

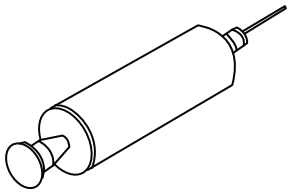

A1 - Air Pump w/ Needle (1)

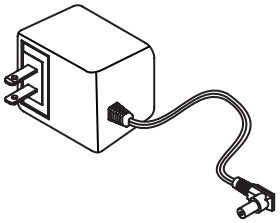

A2 - A/C Adapter (1)

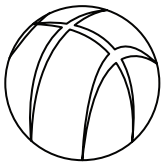

A3 - Basketball (2)

A4 - Baseball (3)

A5 - Hockey Puck (1)

A6 - Lacrosse Ball (1)

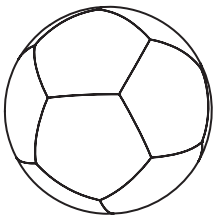

A7 - Soccer Ball (1)

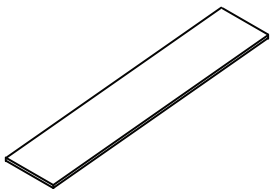

A8 - Pitcher Pad (1)

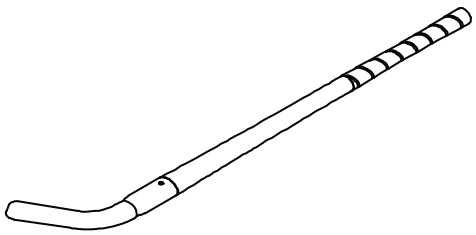

A9 - Hockey Stick (1)

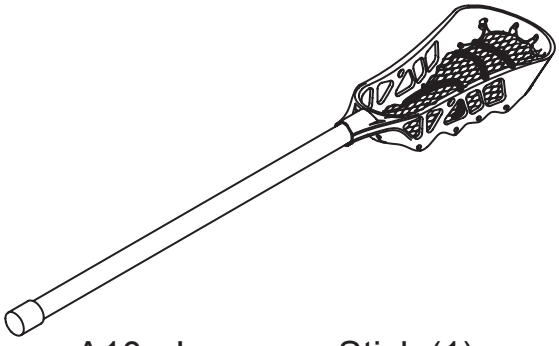

A10 - Lacrosse Stick (1)

WARNING:
CHOKING HAZARD
Small parts.
Not for children under 3 yrs.

All Rights Reserved
© 2010 Escalade Sports

PARTS REQUIRED:
1 pc **- P11** White U-Tube
2 pcs **- P2** White Front Base Tube

1.Slide White Front Base Tubes **P2** into White U-Tube **P11** and snap together spring locks.

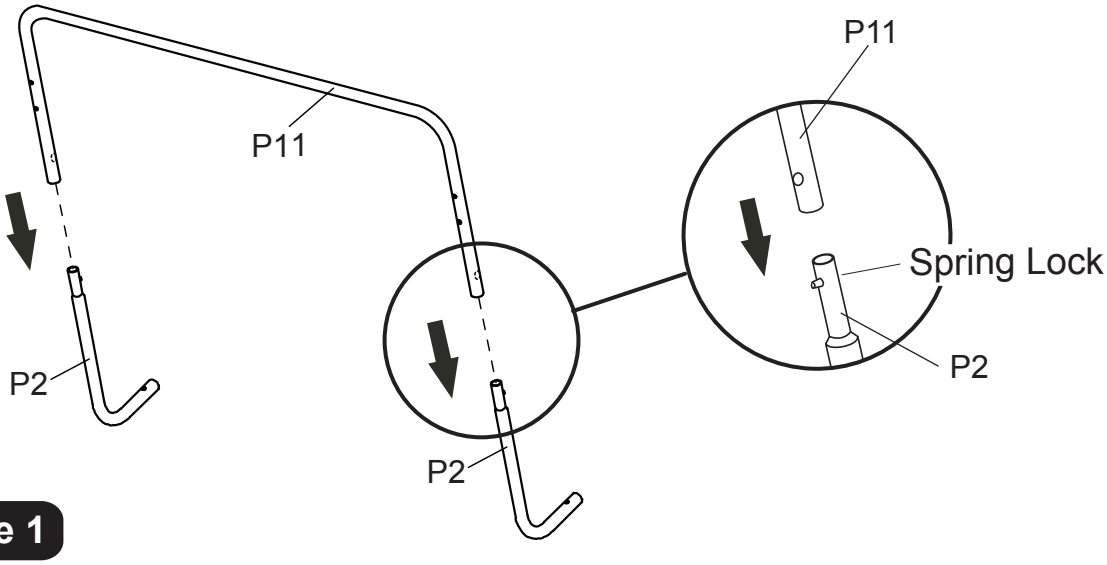

Figure 1

PARTS REQUIRED:
1 pc **- P1W** White Base U-Tube

2.Slide White Base U-Tube **P1W** into White Front Base Tubes **P2** and snap together spring locks.

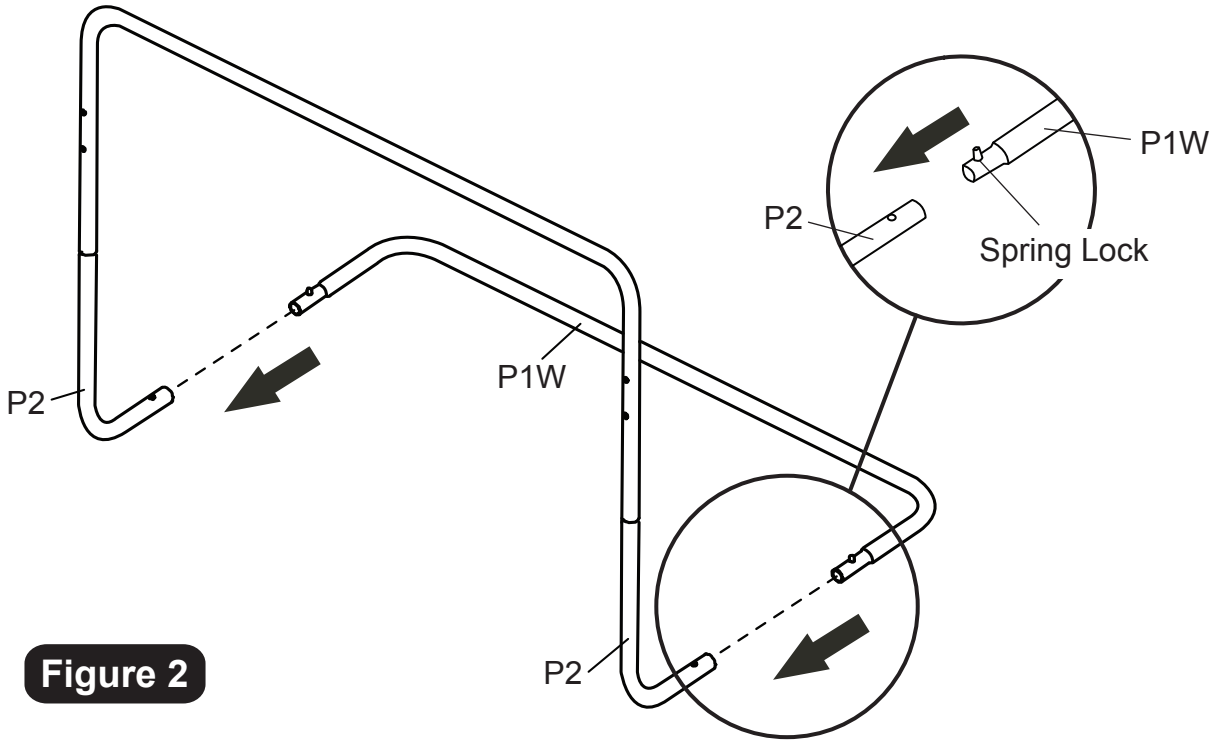

Figure 2

All Rights Reserved
© 2010 Escalade Sports

PARTS REQUIRED:

1 pc **- P18** Ramp Net
1 pc **- P7** Cross Tube

3. Slide Front Cross Tube **P7** into Ramp Net **P18** front sleeve as shown.

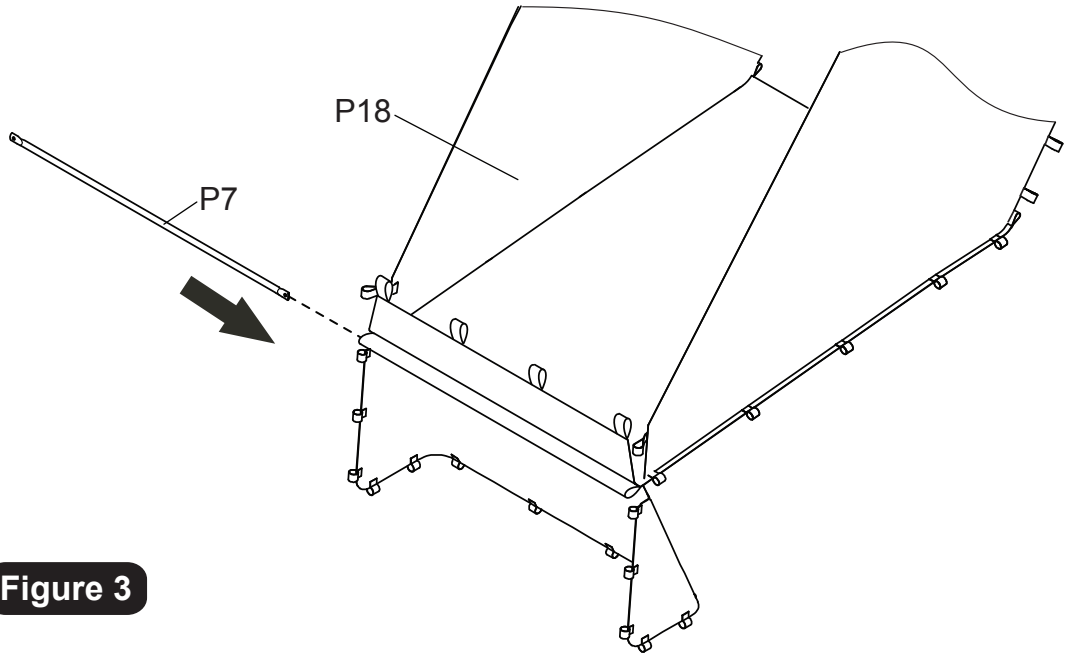

Figure 3

PARTS REQUIRED:

2 pcs **- H3** Allen Head Bolt	4 pcs **- H9** Locknut	1 pc **- T2** Wrench
2 pcs **- H4** Allen Head Bolt	2 pcs **- P5** Front Connecting Tube	
6 pcs **- H7** Flat Washer	1 pc **- T1** Allen Wrench	

4. Install Cross Tube **P7** and Front Connecting Tubes **P5** to White U-Tube **P11** using Allen Head Bolts **H3**, Allen Head Bolts **H4**,Flat Washers **H7** and Locknuts **H9**.
Use Wrench **T2** and Allen Wrench **T1** to tighten Bolts and Nuts.

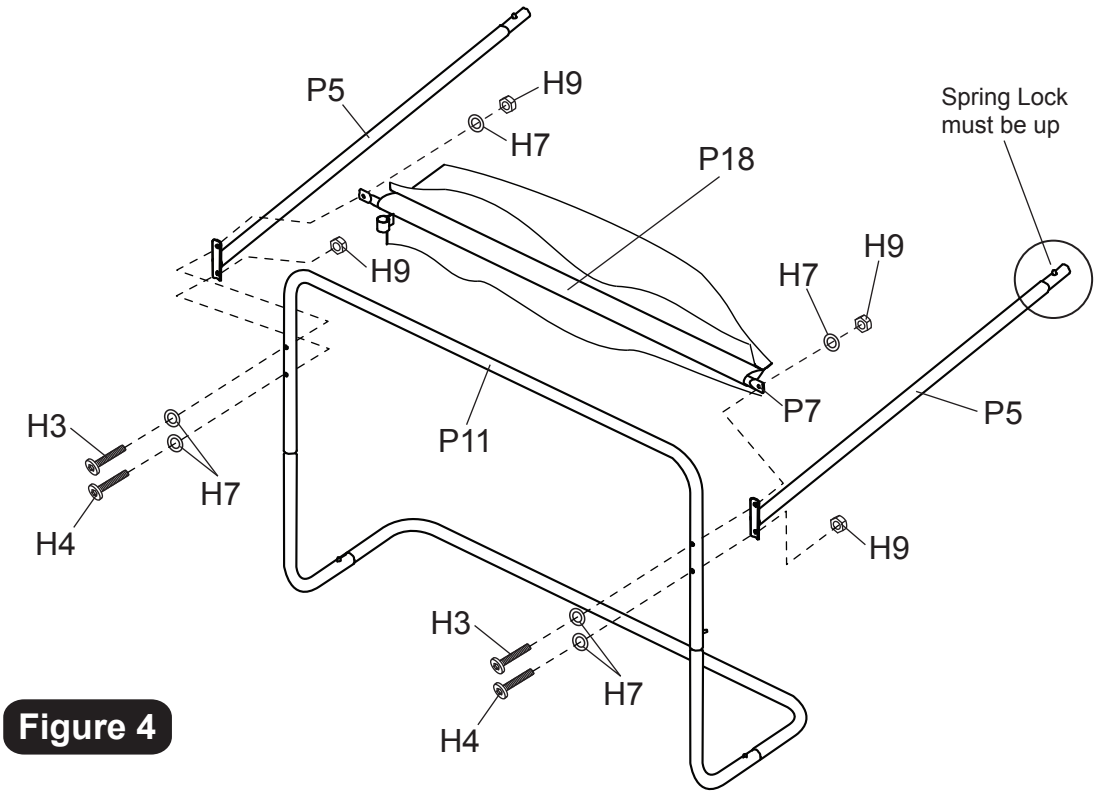

Figure 4

All Rights Reserved
© 2010 Escalade Sports

PARTS REQUIRED:
1 pc **- P1B** Black Base U-Tube
2 pcs **- P3** Back Base Tube
2 pcs **- P4** Back Support Tube

5. Slide Black Base U-Tube **P1B** into Back Base Tubes **P3** and snap together spring locks.
6. Slide Back Support Tubes **P4** into Back Base Tubes **P3** and snap together spring locks.

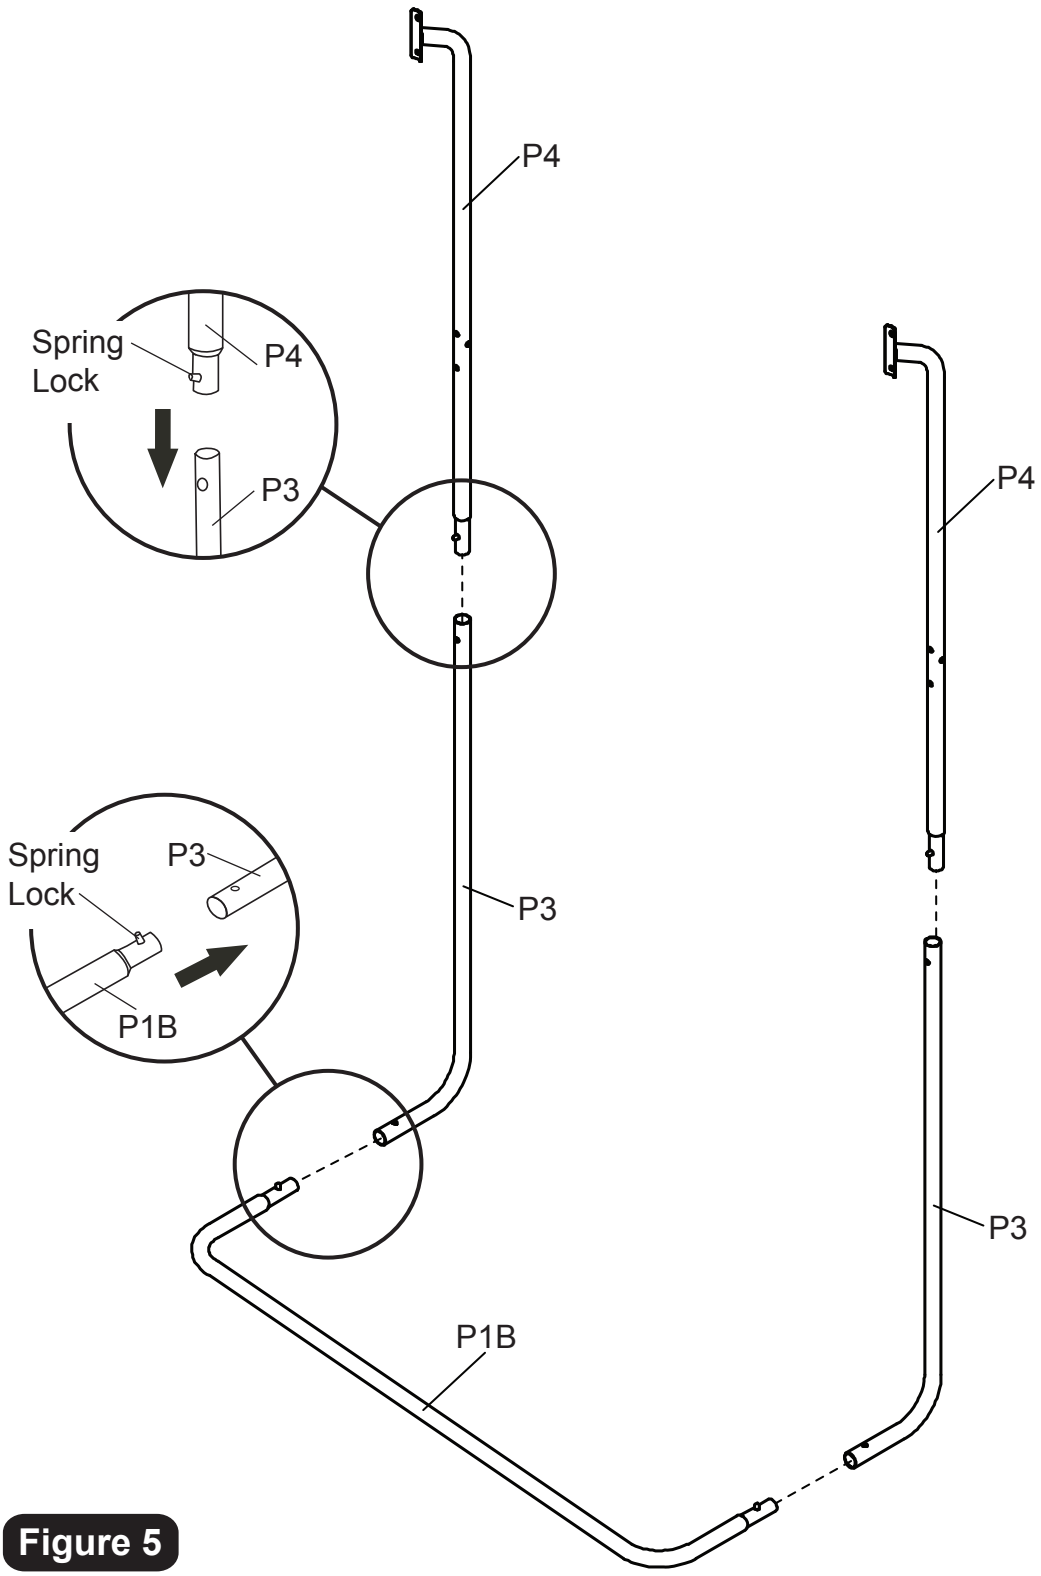

Figure 5

All Rights Reserved
© 2010 Escalade Sports

PARTS REQUIRED:

4 pcs **- H4** Allen Head Bolt	4 pcs **- H9** Locknut	1 pc **- T1** Allen Wrench
4 pcs **- H7** Flat Washer	2 pcs **- P6** Back Connecting Tube	1 pc **- T2** Wrench

7. Install Back Connecting Tubes **P6** to Back Support Tubes **P4** using Allen Head Bolts **H4**,Flat Washers **H7** and Locknuts **H9**. Use **T1** Allen Wrench and **T2** Wrench to tighten Bolts and Nuts.

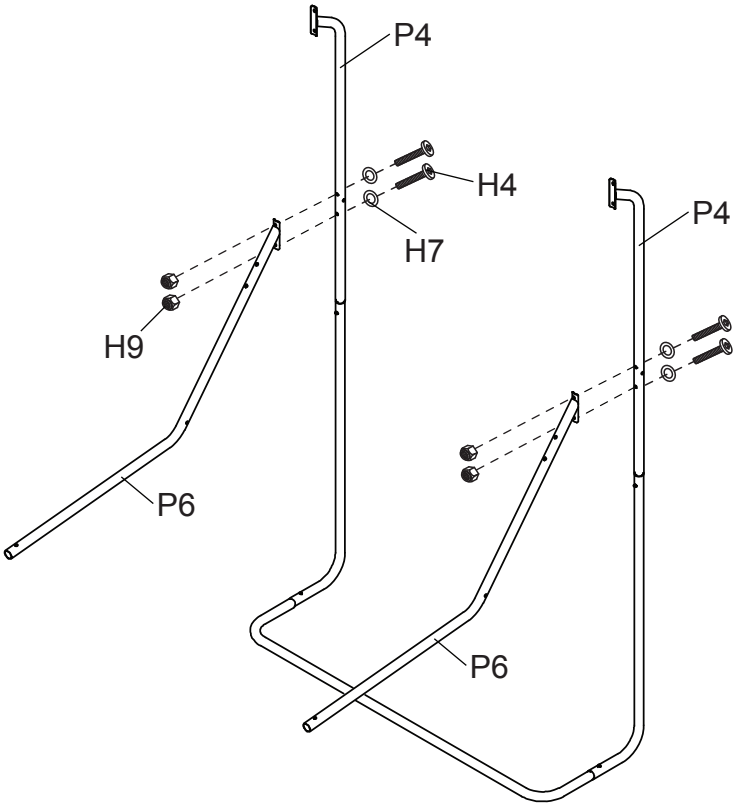

Figure 6

8. Slide Back Connecting Tubes **P6** to Front Connecting Tubes **P5** and snap together spring locks.

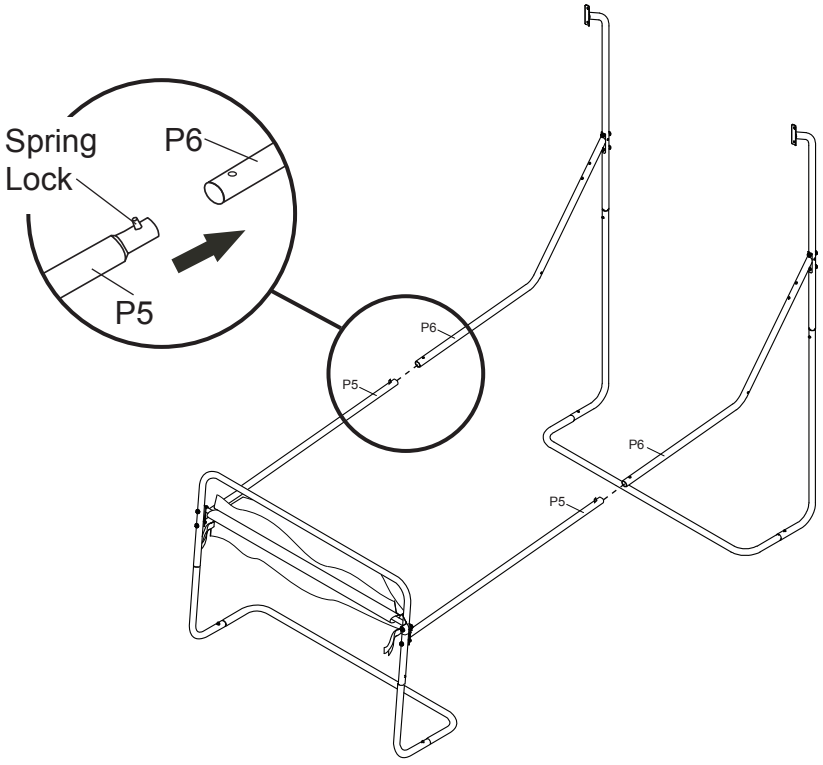

Figure 7

All Rights Reserved
© 2010 Escalade Sports

PARTS REQUIRED:
1 pc **- P10** Cross Tube 1 pcs **- P23** Rebounder

9. Slide Cross Tube **P10** into Rebounder **P23** as shown.

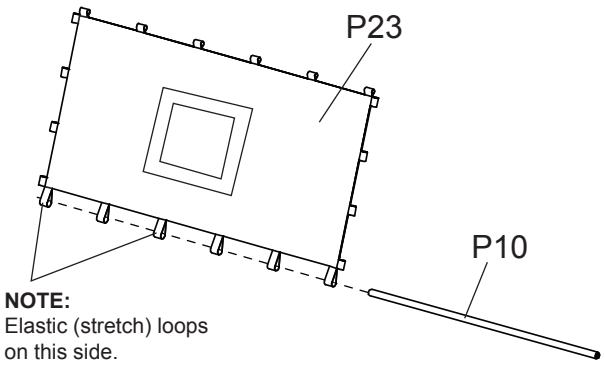

NOTE:
Elastic (stretch) loops
on this side.

Figure 8

PARTS REQUIRED:
2 pcs **- H3** Allen Head Bolt 2 pc **- H7** Flat Washer
1 pc **- T1** Allen Wrench

10. Install Cross Tube **P10** to Back Connecting Tubes **P6** using Allen Head Bolt **H3** and Flat Washer **H7**. Use Allen Wrench **T1** to tighten bolts.

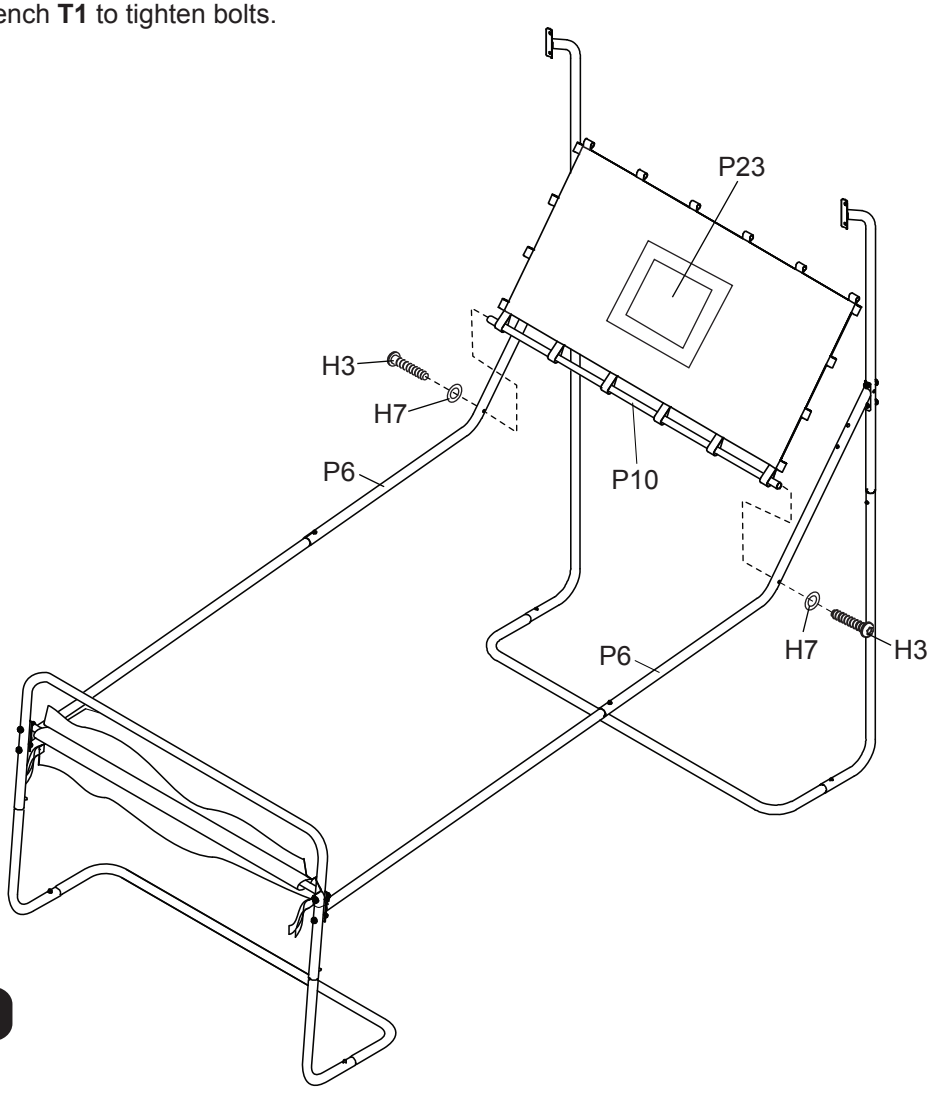

Figure 9

All Rights Reserved
© 2010 Escalade Sports

PARTS REQUIRED:

2 pcs **- H3** Allen Head Bolt
2 pcs **- H7** Flat Washer
1 pc **- P10** Cross Tube
1 pc **- T1** Allen Wrench

11. Install Cross Tube **P10** to Back Support Tubes **P4** using Allen Head Bolts **H3** and Flat Washers **H7**. Using Allen Wrench **T1** to tighten Bolts.

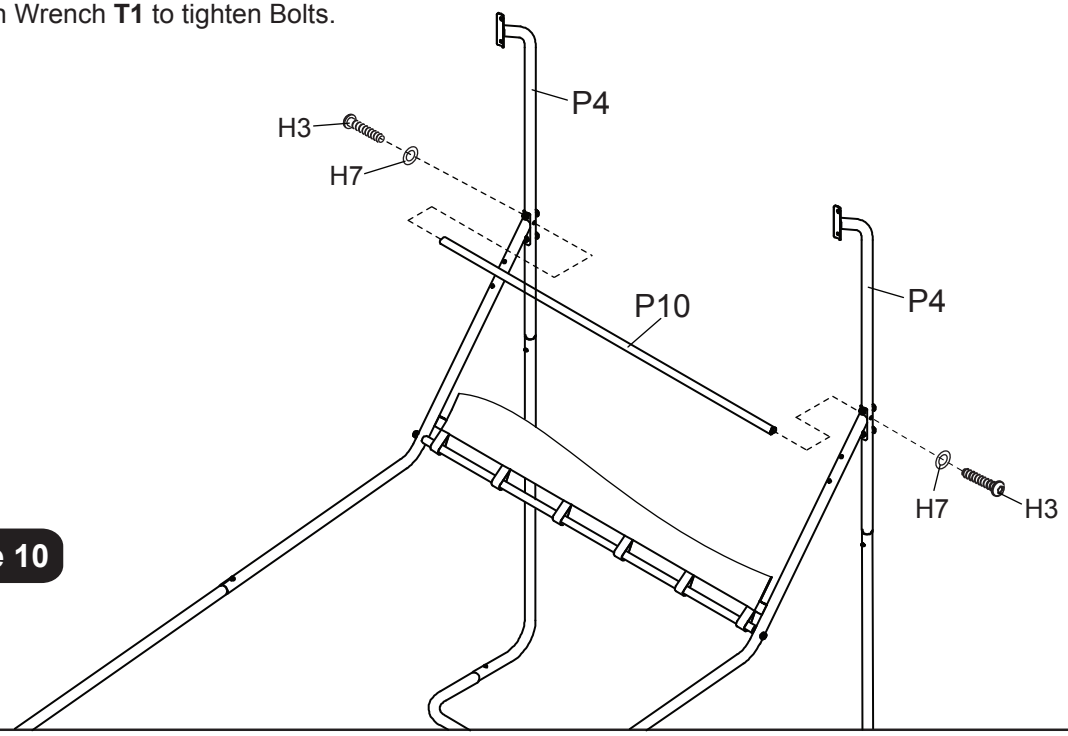

Figure 10

PARTS REQUIRED:

14 pcs **- P20** Elastic Band

12. Install Rebounder **P23** to Back Connect Tubes **P6** and Cross Tube **P10** using Elastic Bands **P20**.

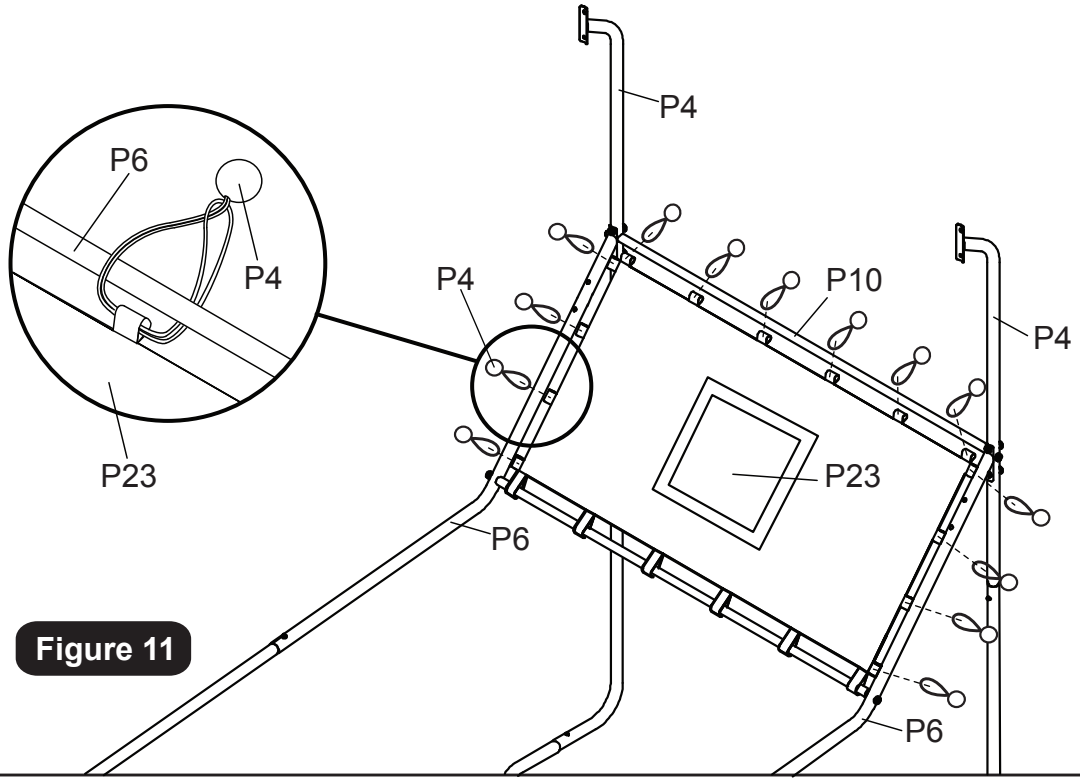

Figure 11

All Rights Reserved
© 2010 Escalade Sports

13. Secure Ramp Net **P18** velcro straps onto Tube **P1W**, Tubes **P2**, Tubes **P5**, Tubes **P6**, Tube **P10** and Tube **P11** as shown.

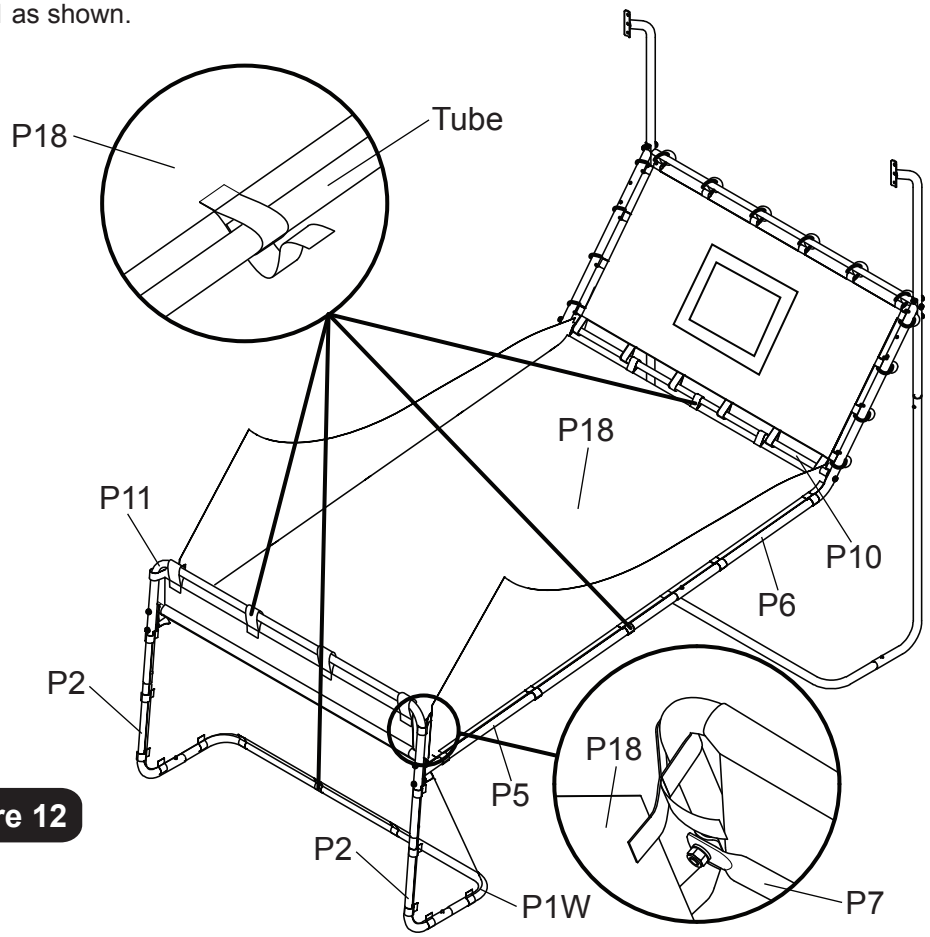

Figure 12

PARTS REQUIRED:
1 pc **- P22** Touch Sensor Cloth

14. Install Touch Sensor Cloth **P22** to Back Support Tubes **P4** and Cross Tube **P10** by securing the velcro straps around the tubes as shown.

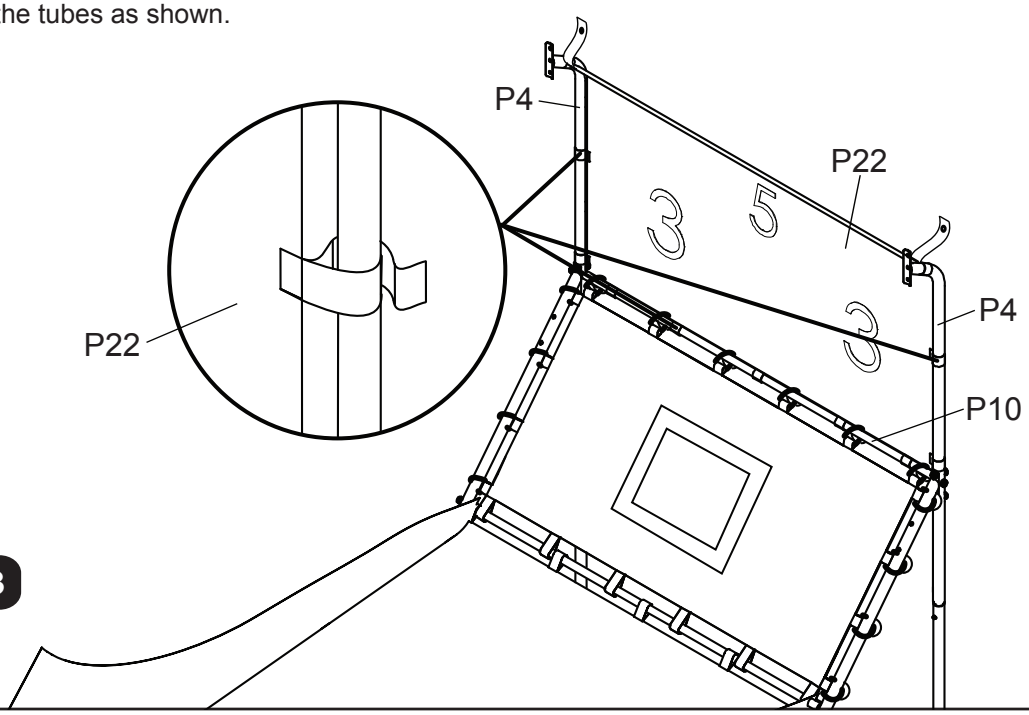

Figure 13

All Rights Reserved
© 2010 Escalade Sports

PARTS REQUIRED:

4 pcs **- H4** Allen Head Bolt	4 pcs **- H9** Locknut	1 pc **- T1** Allen Wrench
4 pcs **- H7** Flat Washer	2 pcs **- P9** Front Support Tube	1 pc **- T2** Wrench

15. Install Front Support Tubes **P9** to Back Connecting Tubes **P6** using Allen Head Bolts **H4,** Flat Washers **H7** and Locknuts **H9**. Use Allen Wrench **T1** and Wrench **T2** to tighten Bolts and Nuts.

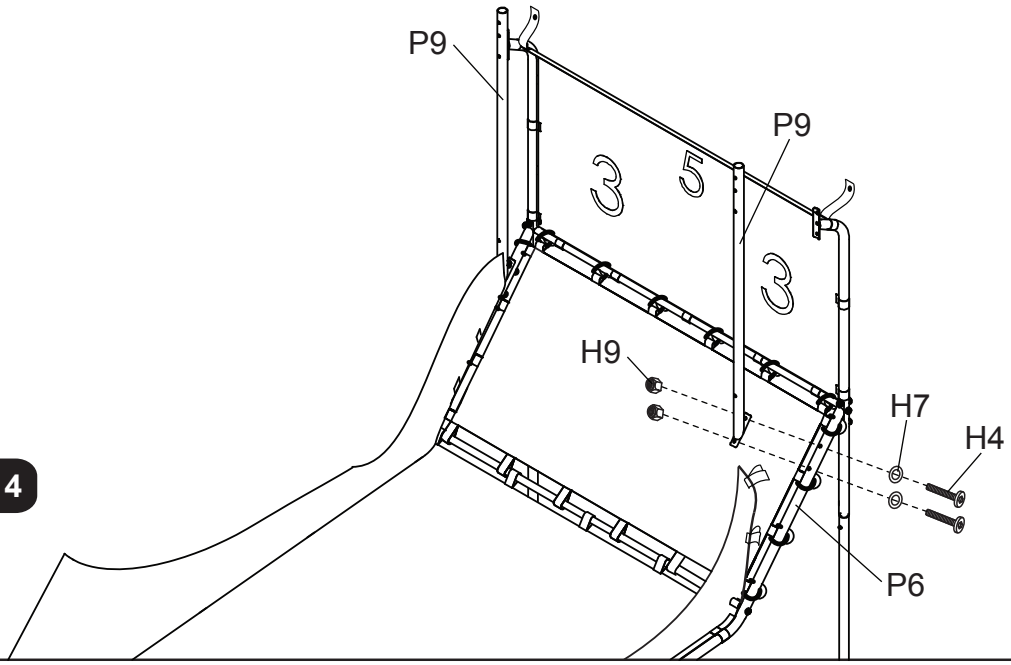

Figure 14

PARTS REQUIRED:

2 pcs **- H3** Allen Head Bolt	6 pcs **- H7** Flat Washer	1 pc **- T1** Allen Wrench
2 pcs **- H4** Allen Head Bolt	4 pcs **- H9** Locknut	1 pc **- T2** Wrench

16. Install Front Support Tubes **P9**, to Back Support Tubes **P4** and bands of Touch Sensor Cloth **P22** using Allen Head Bolts **H3**, Allen Head Bolts **H4**, Flat Washers **H7** and Locknuts **H9**.
Use Allen Wrench **T1** and Wrench **T2** to tighten Bolts and Nuts.

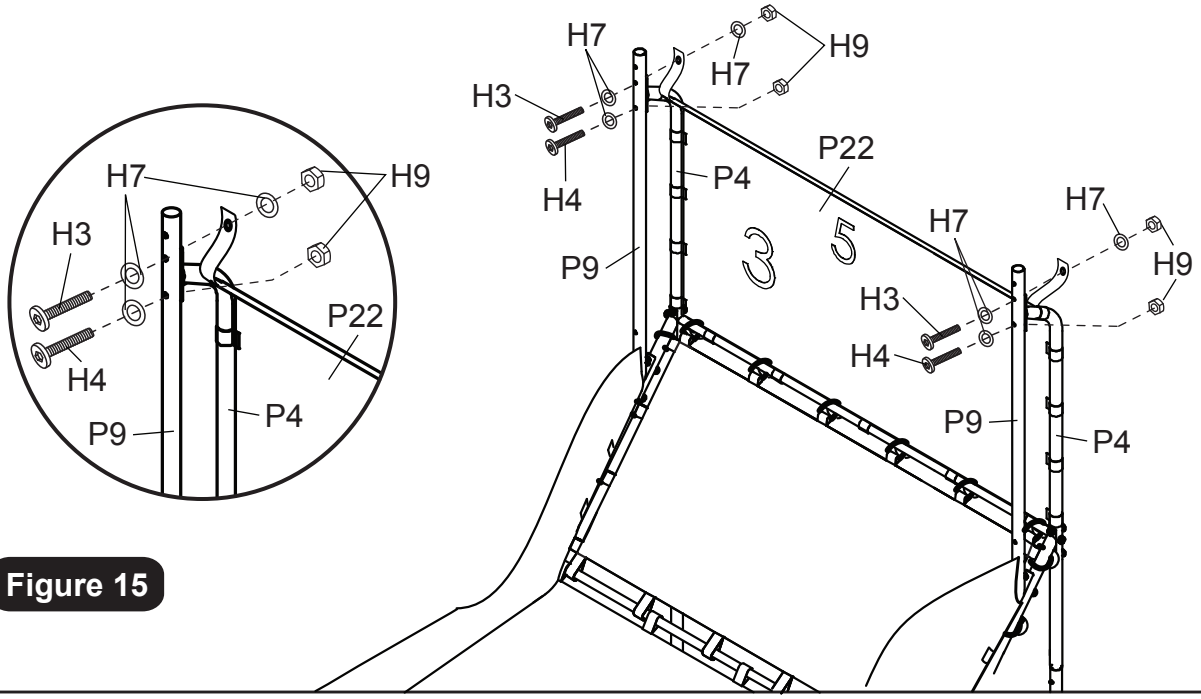

Figure 15

All Rights Reserved
© 2010 Escalade Sports

PARTS REQUIRED:

2 pcs **- H4** Allen Head Bolt	1 pc **- P7** Cross Tube	1 pc **- P19B** Touch Sensor with Black Connector	1 pc **- T2** Wrench
4 pcs **- H7** Flat Washer	1 pc **- P19W** Touch Sensor with White Connector	1 pc **- T1** Allen Wrench	
2 pcs **- H9** Locknut			

17. Install Cross Tube **P7** to Front Support Tubes **P9** using Allen Head Bolts **H4,** Flat Washers **H7** and Locknuts **H9**. Use Allen Wrench **T1** and Wrench **T2** to tighten Bolts and Nuts.

18. Put Touch Sensor **P19W** into middle pocket at the back of Touch Sensor Cloth **P22** and Touch Sensors **P19B** into two side pockets at the back of Touch Sensor Cloth **P22** as shown.

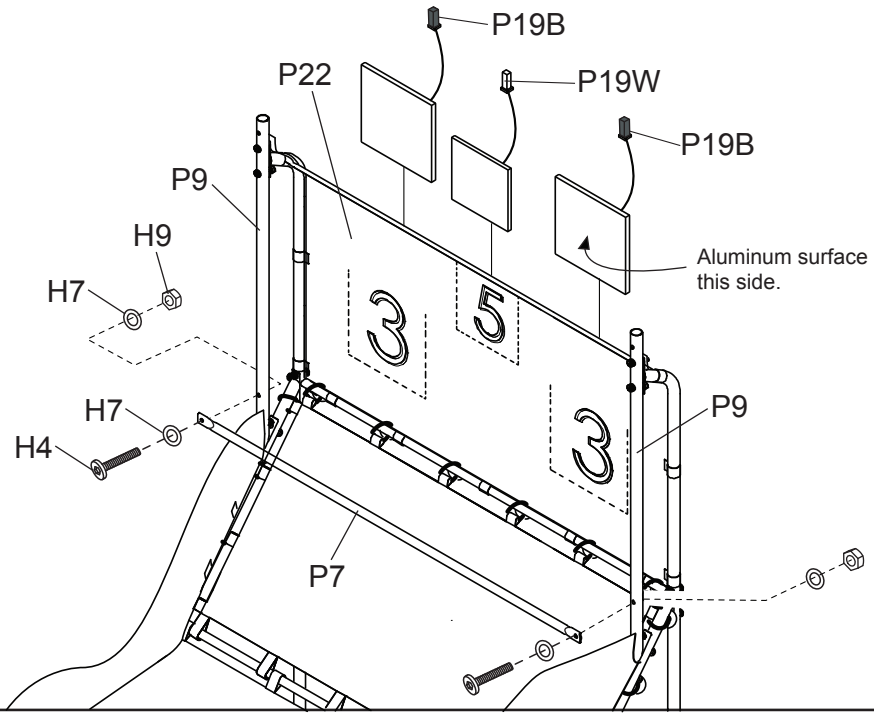

Figure 16

PARTS REQUIRED:
2 pcs **- P8** Top Tube

19. Slide Top Tubes **P8** into Front Support Tubes **P9**.

20. Slide Ramp Net **P18** into Top Tubes **P8**.

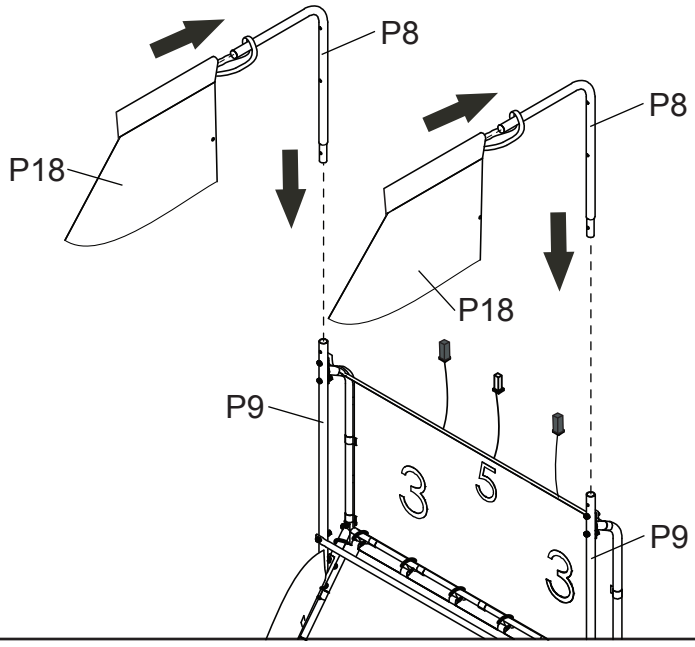

Figure 17

All Rights Reserved
© 2010 Escalade Sports

PARTS REQUIRED:

8 pcs - **H5** Allen Head Bolt	1 pcs - **P12** Backboard	2 pcs - **P17** Rim Net
12pcs - **H6** Allen Head Bolt	2 pcs - **P13** Rim	1 pc - **T1** Allen Wrench
24pcs - **H8** Flat Washer	2 pcs - **P14** Rim Support Plate	1 pc - **T2** Wrench
8 pcs - **H9** Locknut	1 pc - **P15** Electronic Scorer	
12pcs - **H10** Locknut	2 pcs - **P16** Mechanical Scoring Arm	

21. Install Rims **P13** and Rim Support Plates **P14** to Backboard **P12** using Allen Head Bolts **H5** and Locknuts **H9**. Use Allen Wrench **T1** and Wrench **T2** to tighten Bolts and Nuts.

22. Install Electronic Scorer **P15** to Backboard **P12** using Allen Head Bolts **H6**,Flat Washers **H8** and Locknuts **H10**. Use Allen Wrench **T1** and Wrench **T2** to tighten Bolts and Nuts.

23. Install Mechanical Scoring Arms **P16** to Backboard **P12** using Allen Head Bolts **H6**,Flat Washers **H8** and Locknuts **H10**. Use Allen Wrench **T1** and Wrench **T2** to tighten Bolts and Nuts.
Next , connect the **P16** Mechanical Scoring Arm's electrical connection to the back of Electronic Scorer **P15** as shown.

24. Install Rim Nets **P17** to Rims **P13.**

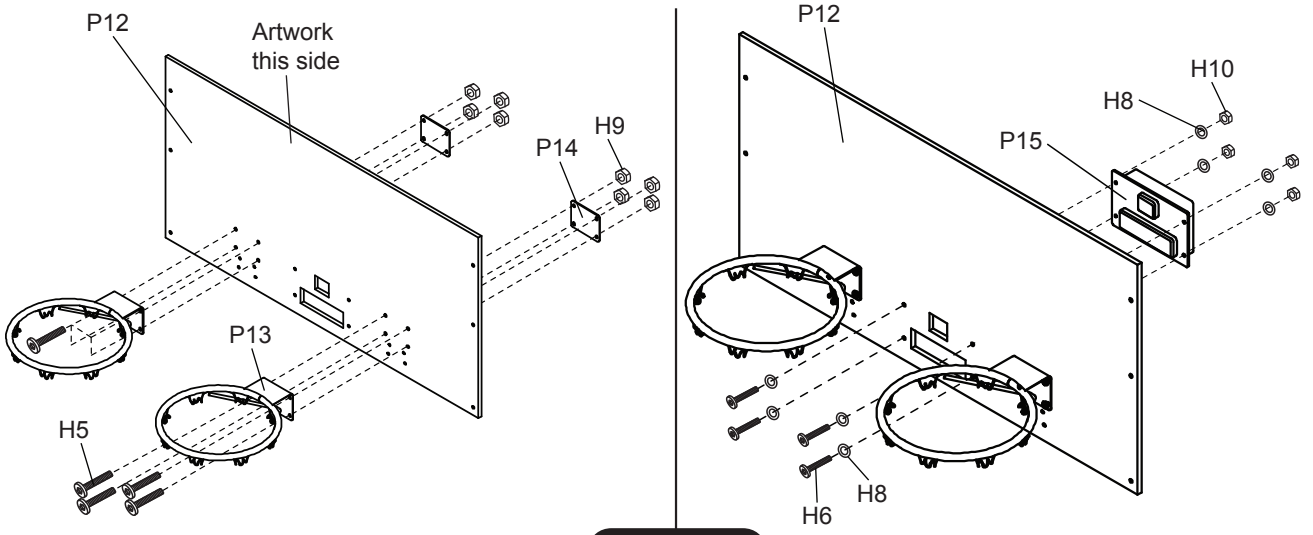

Figure 18

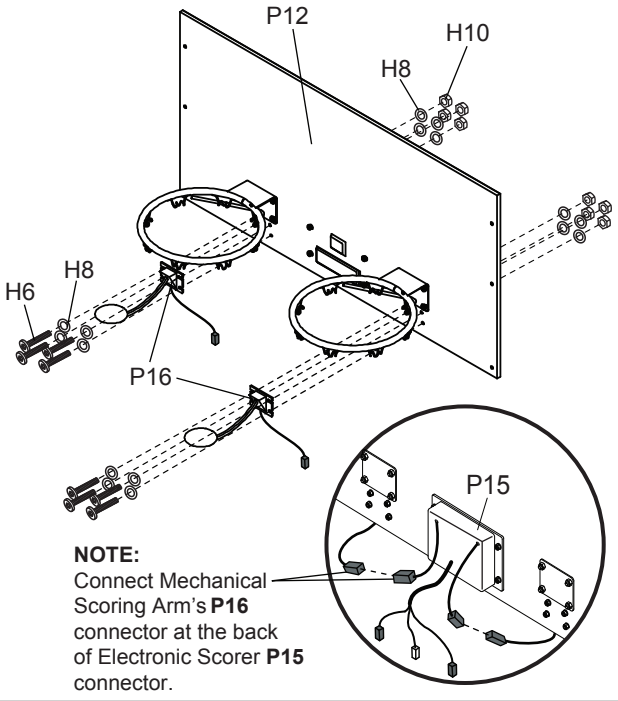

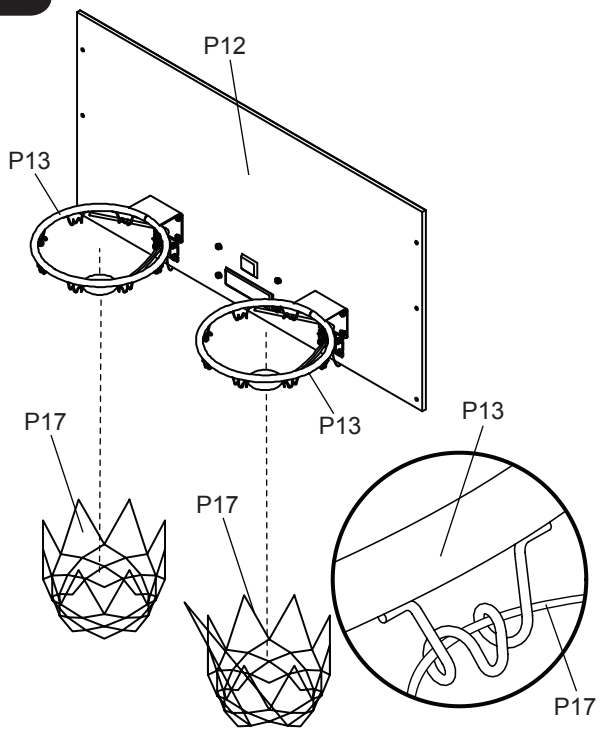

All Rights Reserved
© 2010 Escalade Sports

⚠ WARNING:

TWO (2) ADULTS ARE REQUIRED TO COMPLETE THE BACKBOARD INSTALLATION.

PARTS REQUIRED:

2 pcs - **H1** Allen Head Bolt	6 pcs - **H9** Locknut	1 pc - **T1** Allen Wrench
4 pcs - **H2** Allen Head Bolt	1 pc - **P7** Cross Tube	1 pc - **T2** Wrench
12pcs - **H7** Flat Washer	1 pc - **P21** Target Cloth	

25. Slide Cross Tube **P7** into Target Cloth **P21** as shown in **FIGURE 19.**

26. Attach the backboard to the frame. With the help of another adult, start at the **bottom hole**, place a **H7** Washer on a **H1** Bolt, pass the bolt through grommet of net and **P7** Tube, **P8** Tube and the backboard. Place a **H7** Washer on the bolt and secure with a **H9** Locknut as shown in **DETAIL A**. Repeat for other side. Next, at each middle hole of the backboard, repeat above procedure except the bolt **DOES NOT** pass through **P7** Tube. Next, at each top hole of the backboard, repeat above procedure except the bolt **DOES NOT** pass through grommet of net.

27. Connect Touch Sensors **P19B** and **P19W** electrical connectors to Electronic Scorer **P15** electrical connectors as shown in **FIGURE 21** (White Connector-White Connector; Black Connector-Black Connector).

Figure 19

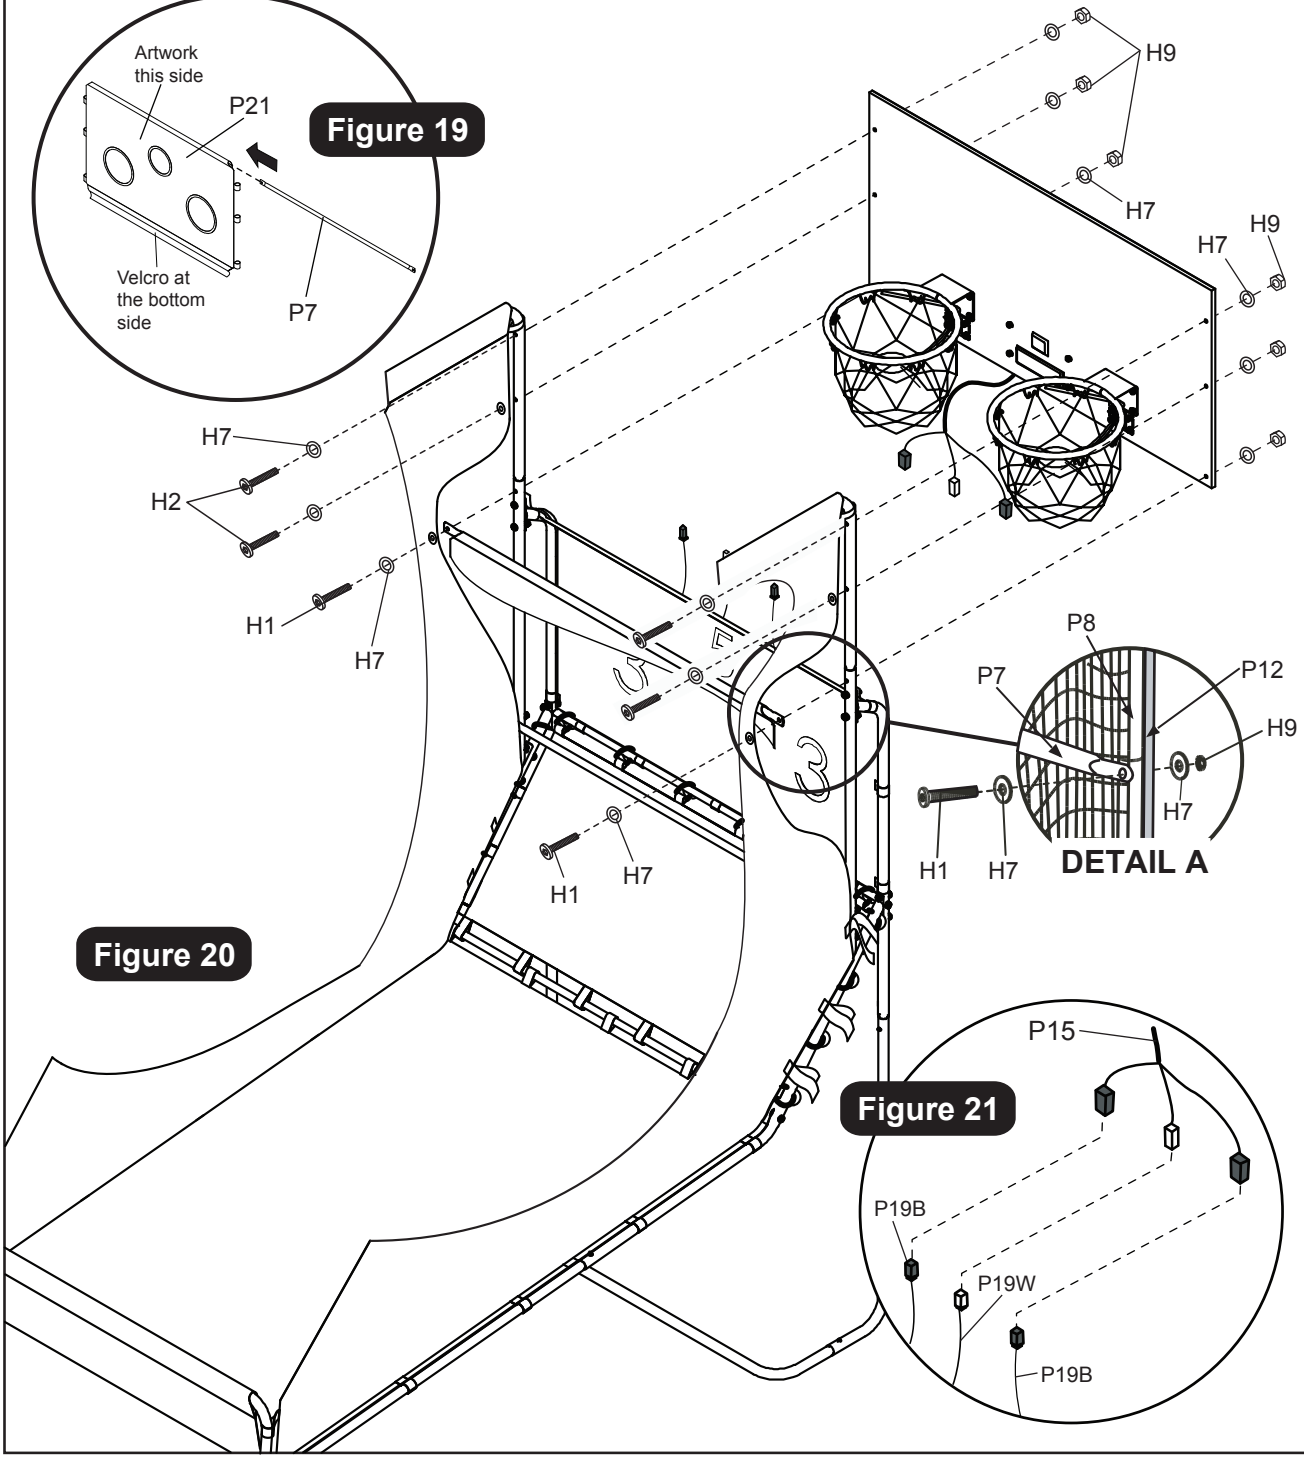

Figure 20

Figure 21

All Rights Reserved
© 2010 Escalade Sports

28. Secure the Velcro straps around the tubes.

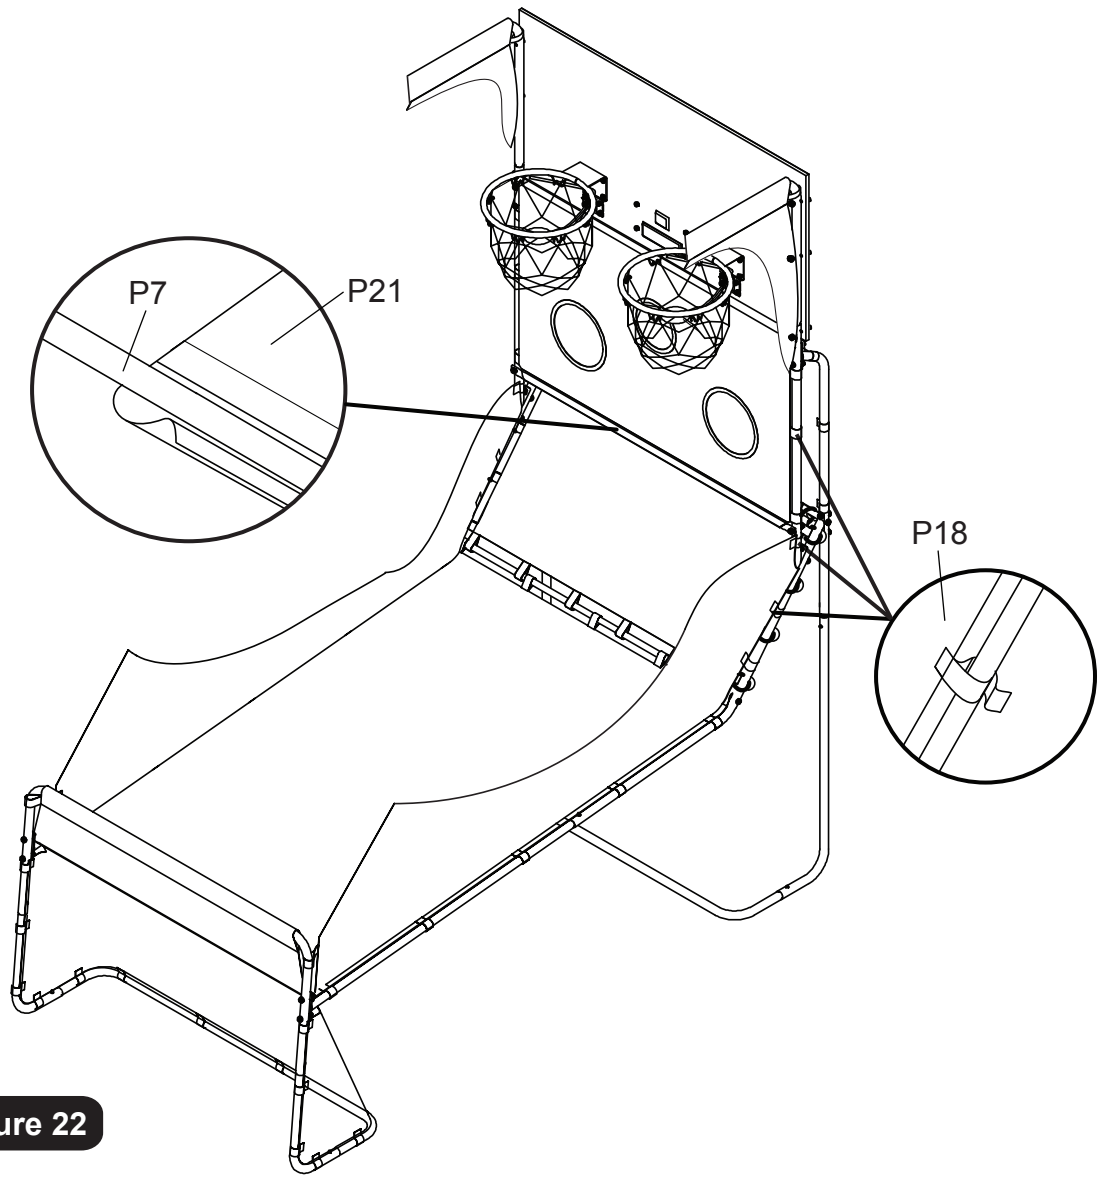

Figure 22

Congratulations! You have now assembled your 5-in-1 Train-N-Play Game Center
Please note the Care and Use instructions below.

CARE AND USE OF YOUR 5-IN-1 TRAIN-N-PLAY GAME CENTER

1. Plug the adapter into a suitable 120v AC household outlet.
2. This product is intended for **INDOOR** use only.
3. **DO NOT** sit, climb or lean on the unit.
4. **DO NOT** drag the unit when moving it, this will damage the legs.

All Rights Reserved
© 2010 Escalade Sports

ADJUSTMENT AND USE OF YOUR ELECTRONIC SCORER

Plug the adapter into a suitable 120v household outlet and into the back of the scoring unit.

Basketball Game: Set Switch to "Basketball":
Each player has 30 seconds to make as many baskets as they can. During the first 20 seconds each basket made counts "2" points. During the last 10 seconds each basket made counts "3" points. Press the reset button to start a new game.

Baseball game: Set Switch to "Baseball":
Each player will have 60 seconds to play. If the ball hits 5-Target the scorer will count "5". If it hits 2-Target the scorer will count "2". Press the reset button to start a new game.

NOTE:
The "Basketball" switch and "Baseball" switch are located on the backside of the Scoring Display Electronics.

All Rights Reserved
© 2010 Escalade Sports

PRODUCT PARTS LIST G02224W

Part#	Key#	Description	Qty.
02224DEH1	H1	M6 x 43mm Allen Head Bolt	2
02224DEH2	H2	M6 x 40mm Allen Head Bolt	4
02224DEH3	H3	M6 x 35mm Allen Head Bolt	8
02224DEH4	H4	M6 x 30mm Allen Head Bolt	14
02224DEH5	H5	M6 x 22mm Allen Head Bolt	8
02224DEH6	H6	M5 x 20mm Allen Head Bolt	12
02224DEH7	H7	M6 Flat Washer	40
02224DEH8	H8	M5 Flat Washer	24
02224DEH9	H9	M6 Locknut	32
02224DEH10	H10	M5 Locknut	12
02224DET1	T1	Allen Wrench	1
02224DET2	T2	Wrench	1
02224DEP1W	P1W	White Base U-Tube	1
02224DEP1B	P1B	Black Base U-Tube	1
02224DEP2	P2	White Front Base Tube	2
02224DEP3	P3	Back Base Tube	2
02224DEP4	P4	Back Support Tube	2
02224DEP5	P5	Front Connecting Tube	2
02224DEP6	P6	Back Connecting Tube	2
02224DEP7	P7	Cross Tube	3
02224DEP8	P8	Top Tube	2
02224DEP9	P9	Front Support Tube	2
02224DEP10	P10	Cross Tube	2
02224DEP11	P11	White U-Tube	1
02224DEP12	P12	Backboard	1
02224DEP13	P13	Rim	2
02224DEP14	P14	Rim Support Plate	2
02224DEP15	P15	Electronic Scorer	1
02224DEP16	P16	Mechanical Arm	2
02224DEP17	P17	Rim Net	2
02224DEP18	P18	Ramp Net	1
02224DEP19B	P19B	Black Touch Sensor with Black Connector	2
02224DEP19W	P19W	White Touch Sensor with White Connector	1
02224DEP20	P20	Elastic Band	14
02224DEP21	P21	Target Cloth	1
02224DEP22	P22	Touch Sensor Cloth	1
02224DEP23	P23	Rebounder	1
02224DEA1	A1	Air Pump with Needle	1
02224DEA2	A2	Adapter	1
02224DEA3	A3	Basketball	2
02224DEA4	A4	Baseball	3
02224DEA5	A5	Hockey Puck	1
02224DEA6	A6	Laccrosse Ball	1
02224DEA7	A7	Soccer Ball	1
02224DEA8	A8	Pitcher Pad	1
02224DEA9	A9	Hockey Stick	1
02224DEA10	A10	Laccrosse Stick	1
02224DEK1	K1	Hardware Kit	1
02224DEM1	M1	Owner's Manual	1

All Rights Reserved
© 2010 Escalade Sports

90 DAY LIMITED WARRANTY

This consumer warranty extends to the original consumer purchase of any ESCALADE SPORTS Product (hereinafter referred as the "Product").

WARRANTY DURATION: This Product is warranted to the original consumer purchase of a period of 90 days from the original purchase.

WARRANTY COVERAGE: ESCALADE SPORTS warrants to the original Consumer Purchaser hat any Product of its manufacture is free from defects in material and workmanship when used or the intended purpose under normal use and conditions. THIS WARRANTY IS VOID IF THE PRODUCT HAS BEEN DAMAGED BY ACCIDENT, UNREASONABLE USE, NEGLIGENCE, MPROPER SERVICE, FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS PROVIDED WITH THE PRODUCT OR OTHER CAUSES NOT ARISING OUT OF DEFECTS IN MATERIAL AND WORKMANSHIP.

WARRANTY PERFORMANCE: During the above 90 day warranty period, ESCALADE SPORTS shall repair or replace with a comparable model, and Product, or component thereof, which may prove defective under normal use and proper care, and which our examination shall disclose to our satisfaction to be thus defective, please contact our Customer Service Dept.

1-888-996-2729 / Customer Service Dept.
Or Write us at:
Escalade® Sports, Inc. - P.O. Box 889, Evansville, IN 47706
Attn: Customer Service Dept.
Or E-mail us at:
gameroom @escaladesports.com

Other than shipping requirements no charge will be made for such repair or replacement of in-warranty Products. ESCALADE SPORTS strongly recommends that the Product is insured for value prior to mailing.

WARRANTY DISCLAIMERS: ANY IMPLIED WARRANTIES ARISING OUT OF THIS SALE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMTED IN DURATION TO THE ABOVE 90 DAY PERIOD. ESCALADE SPORTS SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF USE OF THE PRODUCT OR OTHER CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL COSTS, EXPENSES OR DAMAGES INCURRED BY THE CONSUMER OF ANY OTHER USE.

Some states do not allow the exclusion or limitation of implied warranties or consequential or ncidental damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you.

LEGAL REMEDIES: This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which may vary from state to state.

All Rights Reserved
© 2010 Escalade Sports

HARVARD®
Game Tables

Nosotros tratamos de asegurarnos que nuestros productos sean de la más alta calidad y libre de problemas, como defectos de fabricación ó partes incompletas. Sin embargo, Si usted tiene algún problema con su producto, por favor

NO LO DEVUELVA A LA TIENDA,

pongase en contacto con nosotros llamando gratis al:

1-88 8-996-2729

FAX : 1-866-873-3531

gameroom@escaladesports.com

O escriba a:
Escalade Sports
Departamento de Atención al Cliente
P.O. Box 889
Evansville IN 47706
Visite nuestro sitio Web en:

www.escaladesports.com

Por favor tenga el número de modelo cuando solicite partes.

Cuando se ponga en contacto con Escalade Sports,incluya el número de modelo de su producto,el código de la fecha(si lo hubiera)y la referencia de la pieza si solicita una pieza de sustitución. Encontrará estos números en el producto,el embalaje y este manual de usuario.

Número de modelo: G02224W

Código de fecha: 2 - G02224W - - DE

Fecha de adquisición: _____

CONSERVE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA REFERENCIA.

Todos los derechos reservados.
© 2010 Escalade Sports

IMPORTANTE! LEA TODOS LOS PASOS DE ESTE MANUAL ANTES DE COMENZAR A ARMAR.

SE REQUIEREN DOS ADULTOS PARA ARMAR SU CENTRO DE JUEGOS Y ENTRENAMIENTO 5 EN 1.

Herramienta requerida

Llave Allen T1 y T2 (Incluidas)
Desarmador Phillips
Llave ajustable o accesorios del juego son útiles, pero no se requiren.

IMPORTANTE

Asegúrese de que comprende los siguientes consejos antes de comenzar a armar el CENTRO DE JUEGOS Y ENTRENAMIENTO 5 EN 1.

1. Este es un producto operado electronicamente. Está diseñado para el uso UNICAMENTE en EL INTERIOR.
2. Este producto no está diseñado para ser utilizado en un garaje o en un patio, la luz solar puede afectar los sensores infrarrojos y la unidad no funcionará correctamente.
3. Apriete los tornillos como se le indica.
4. No sobreapriete demasiado los tornillos, ya que podría dañar los tubos.
5. Algunos dibujos o imágenes de este manual puede que no se vean exactamente igual a su producto.
6. Para evitar daño al equipo electrónico, no coloque esta unidad más cerca de seis pulgadas de la pared.

⚠ PRECAUCIÓN:

LEA Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DEL ENSAMBLADO, FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD ATENTAMENTE.
SE REQUIEREN DOS ADULTOS PARA ARMAR EL CENTRO DE JUEGOS Y ENTRENAMIENTO 5 EN 1.

Todos los derechos reservados.
© 2010 Escalade Sports

Herrajes Necesarios
(a escala)



H1 - M6 x 43mm
Tornillo con cabeza Allen
(2)



H2 - M6 x 40mm
Tornillo con cabeza Allen
(4)



H3 - M6 x 35mm
Tornillo con cabeza Allen
(8)



H4 - M6 x 30mm
Tornillo con cabeza Allen
(14)



H5 - M6 x 22mm
Tornillo con cabeza Allen
(8)



H6 - M5 x 20mm
Tornillo con cabeza Allen
(12)



H7 - M6
Arandela plana (42)

H8 - M5
Arandela plana (24)

H9 - M6 Tuerca de
seguridad (32)

H10 - M5 Tuerca de
seguridad (12)

(no está a escala)

T1 - Llave allen (1)

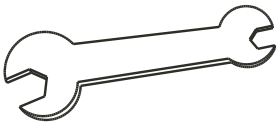

(no está a escala)

T2 - Llave (1)

Todos los derechos reservados.
© 2010 Escalade Sports

Piezas Necesarias
(no está a escala)

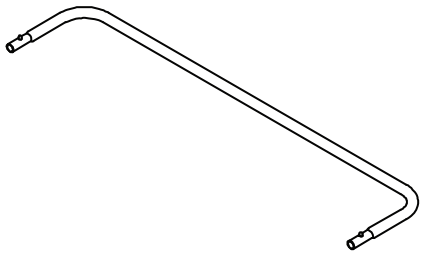

P1W - Tubo blanco en forma de “U” para la base (1)

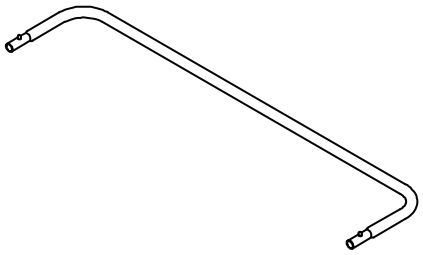

P1B - Tubo negro en forma de “U” para la base (1)

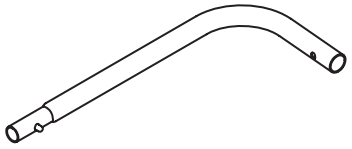

P2 - Tubo frontal blanco para la base (2)

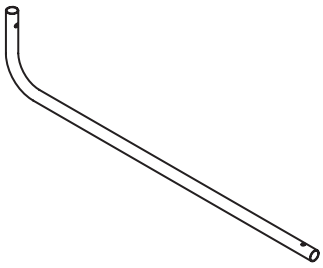

P3 - Tubo trasero para la base (2)

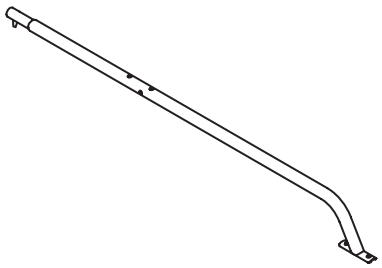

P4 - Tubo de Soporte trasero (2)

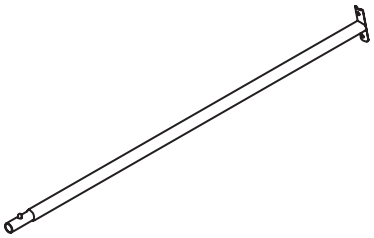

P5 - Tubo conector frontal (2)

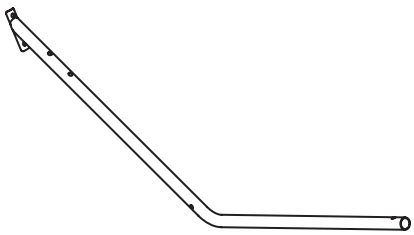

P6 - Tubo conector trasero (2)

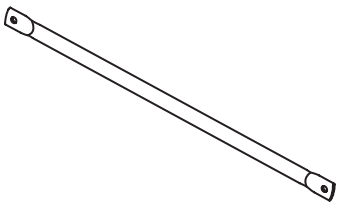

P7 - Tubo horizontal (3)

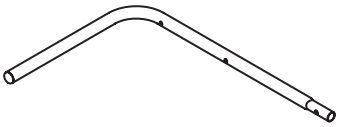

P8 - Tubo superior (2)

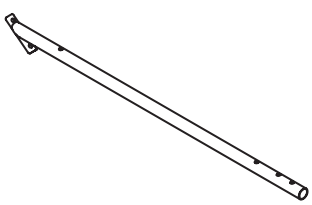

P9 - Tubo de Soporte frontal (2)

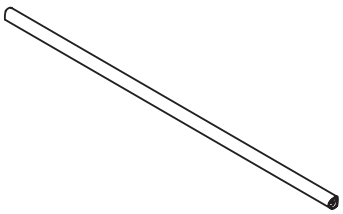

P10 - Tubo horizontal (2)

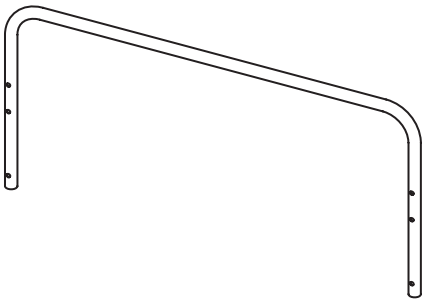

P11 - Tubo blanco en forma de “U” (1)

Todos los derechos reservados.
© 2010 Escalade Sports

Piezas Necesarias
(no está a escala)

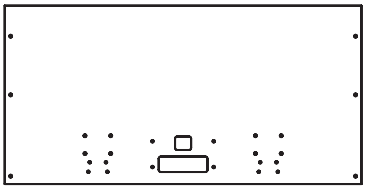

P12 - Tablero para baloncesto (1)

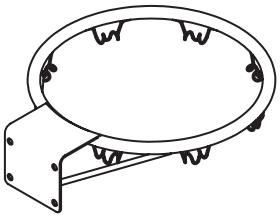

P13 - Aro (2)



P14 - Placa de Soporte para el aro (2)

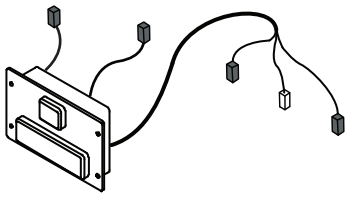

P15 - Marcador electrónico (1)

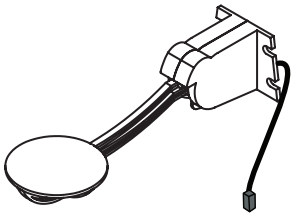

P16 - Brazo de marcador mecánico (2)

P17 - Red para el aro (2)

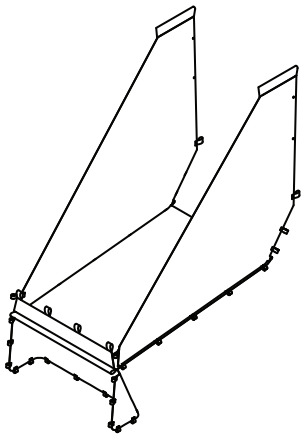

P18 - Rampa con red (1)

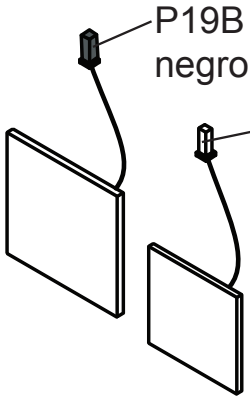

P19W - Sensor táctil con conector blanco (1)
P19B - Sensor táctil con conector negro (2)

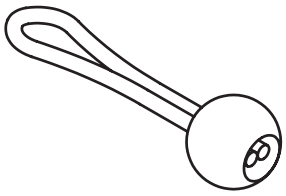

P20 - Banda elástica (14)

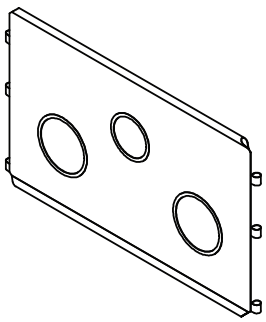

P21 - Tela para tiro de pelota (1)

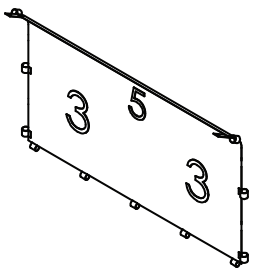

P22 - Tela con sensor táctil (1)

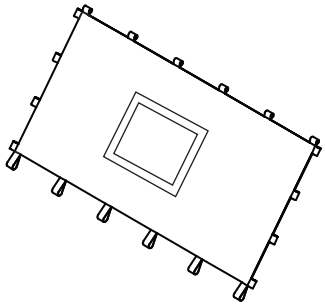

P23 - Rebotador (1)

ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ASFIXIA
Piezas pequeñas.
No adecuado para niños menores de 3 años.

Todos los derechos reservados.
© 2010 Escalade Sports

Accesorios Necesarios (no está a escala)

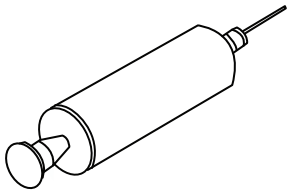

A1 - Bomba de aire con aguja (1)

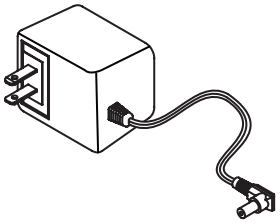

A2 - Adaptador de corriente alterna (1)

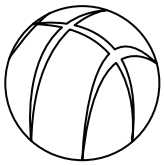

A3 - Pelota de baloncesto (2)

A4 - Pelota de béisbol (3)

A5 - Disco de hockey (1)

A6 - Pelota de golf (1)

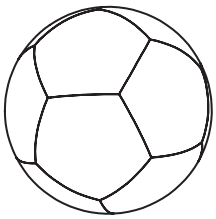

A7 - Balón de fútbol (1)

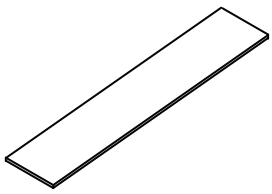

A8 - Tabla de pítcher (1)

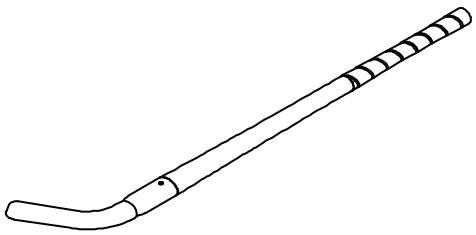

A9 - Palo de hockey (1)

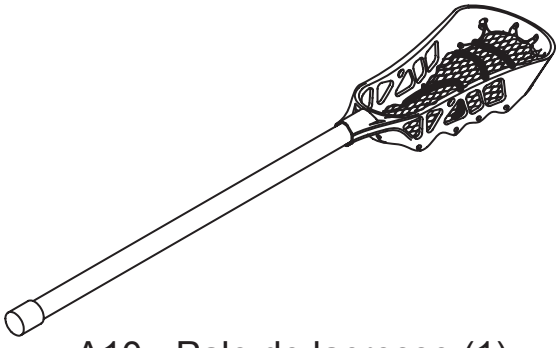

A10 - Palo de lacrosse (1)

ADVERTENCIA:
PELIGRO DE ASFIXIA
Piezas pequeñas.
No adecuado para niños menores de 3 años.

Todos los derechos reservados.
© 2010 Escalade Sports

PIEZAS NECESARIAS:

1 ud **- P2** Tubo frontal blanco para la base

2 uds **- P11** Tubo blanco en forma de “U”

PASO 1:

Conecte los tubos frontales blancos para la base **P2** al tubo blanco en forma de “U” **P11** hasta que entren los pasadores con resorte.

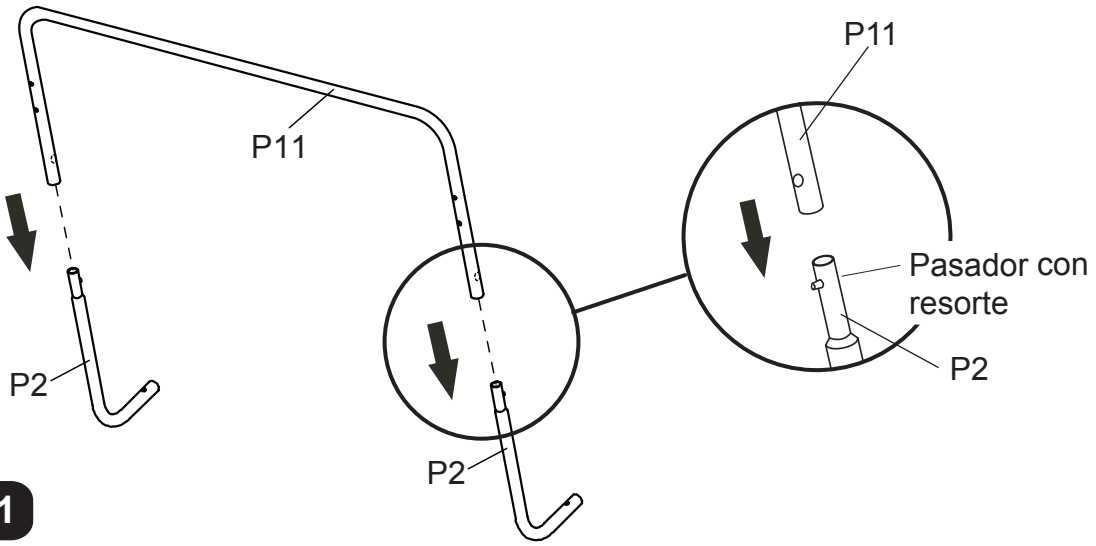

Figura 1

PIEZAS NECESARIAS:

1 ud **- P1W** Tubo blanco en forma de “U” para la base

PASO 2:

Conecte el tubo frontal blanco en forma de “U” **P1W** al tubo frontal blanco **P2** para la base hasta que entren los pasadores con resorte.

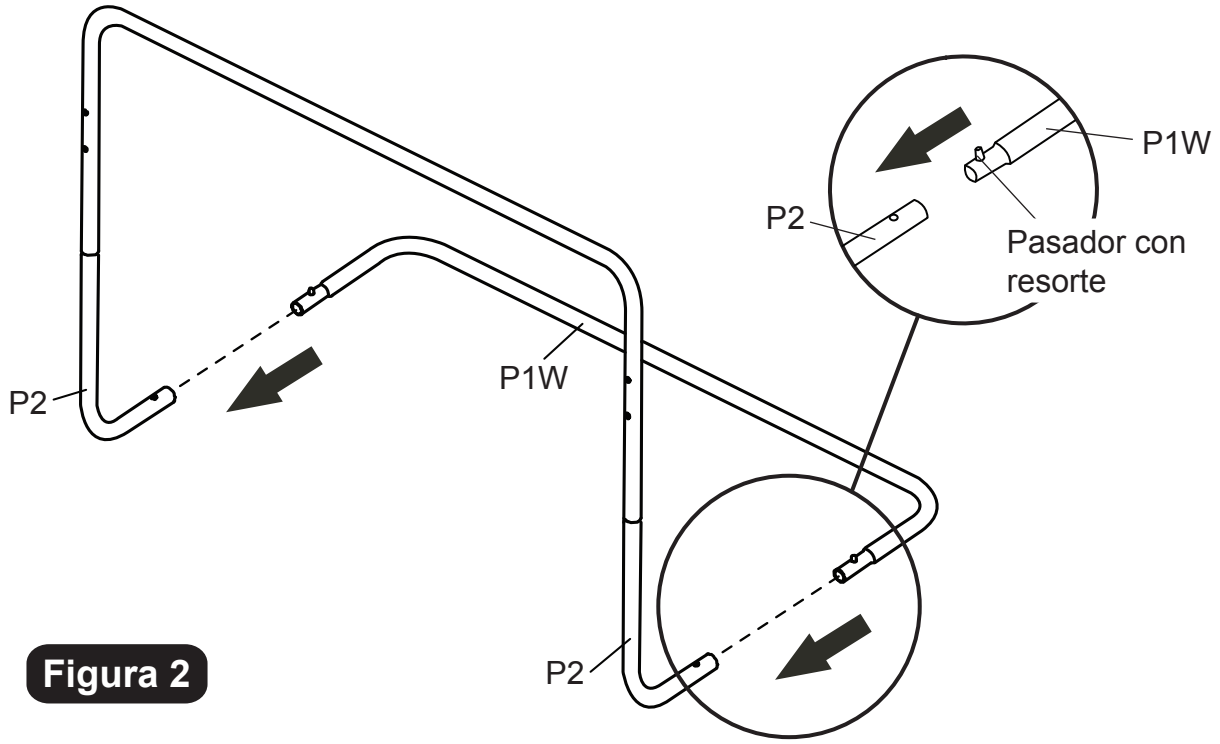

Figura 2

Todos los derechos reservados.
© 2010 Escalade Sports

PIEZAS NECESARIAS:

1 ud **- P7** Tubo horizontal 1 ud **- P18** Rampa con red

PASO 3:

Inserte el tubo horizontal **P7** en la rampa con red **P18** Dentro del doblez, como se muestra abajo.

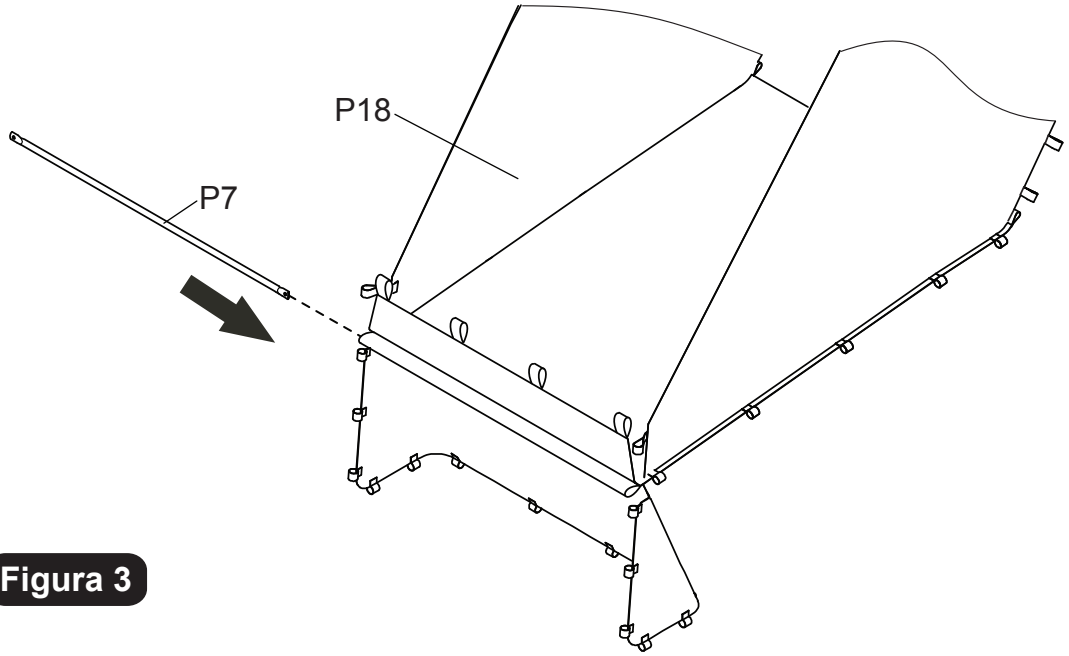

Figura 3

PIEZAS NECESARIAS:

2 uds **- H3** Tornillo con cabeza Allen	4 uds **- H9** Tuerca de seguridad	1 pc **- T2** Llave
2 uds **- H4** Tornillo con cabeza Allen	2 uds **- P5** Tubo conector frontal	
6 uds **- H7** Arandela plana	1 ud **- T1** Llave allen	

PASO 4:

Instale el tubo horizontal **P7** y los tubos conectores frontales **P5** al tubo blanco en forma de "U" **P11** empleando los tornillos de cabeza allen **H3**, los tornillos de cabeza allen **H4**, las arandelas planas **H7** y las tuercas **H9**. Utilice la llave **T1** y **T2** para apretar los tornillos y tuercas.

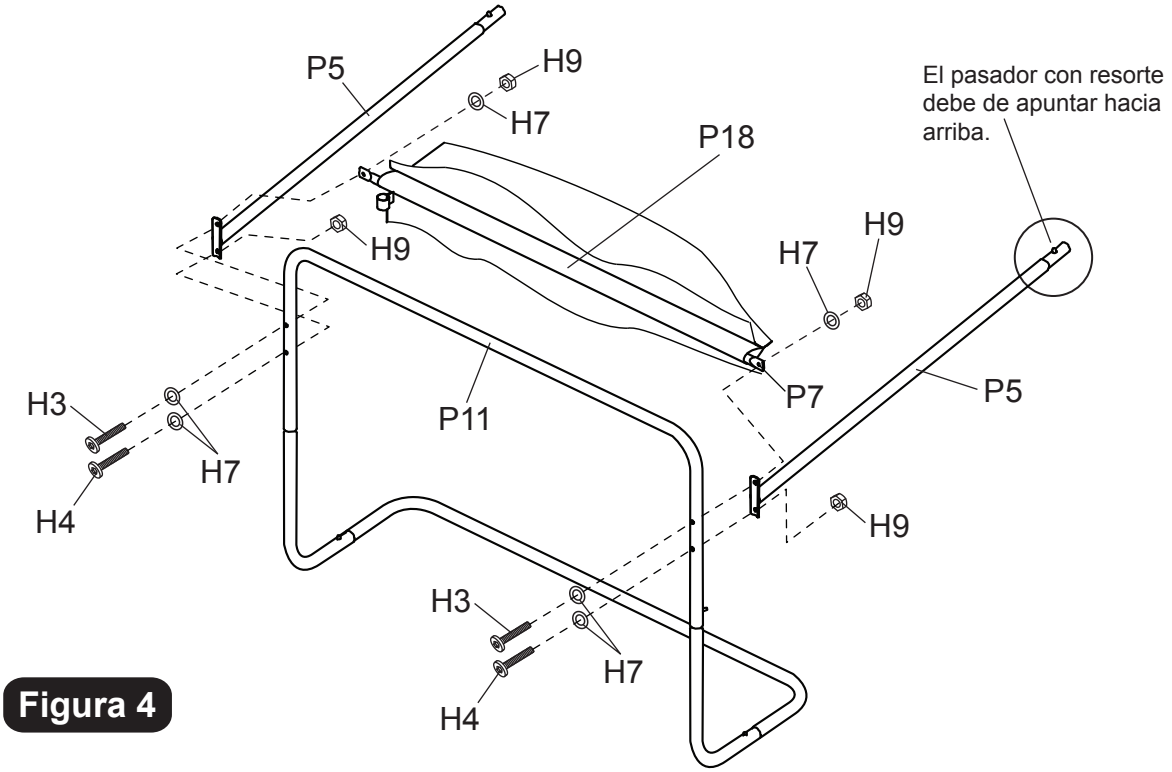

Figura 4

Todos los derechos reservados.
© 2010 Escalade Sports

PIEZAS NECESARIAS:

1 ud **- P1B** Tubo negro en forma de “U”
2 uds **- P3** Tubo trasero para la base
2 uds **- P4** Tubo de Soporte trasero para la base

PASO 5:
Conecte el tubo negro en forma de “U” para la base **P1B** con los tubos traseros para la base **P3** hasta que entre el pasador con resorte.

PASO 6:
Conecte los tubos de Soporte traseros **P4** con los traseros para la base **P3** hasta que entre el pasador con resorte.

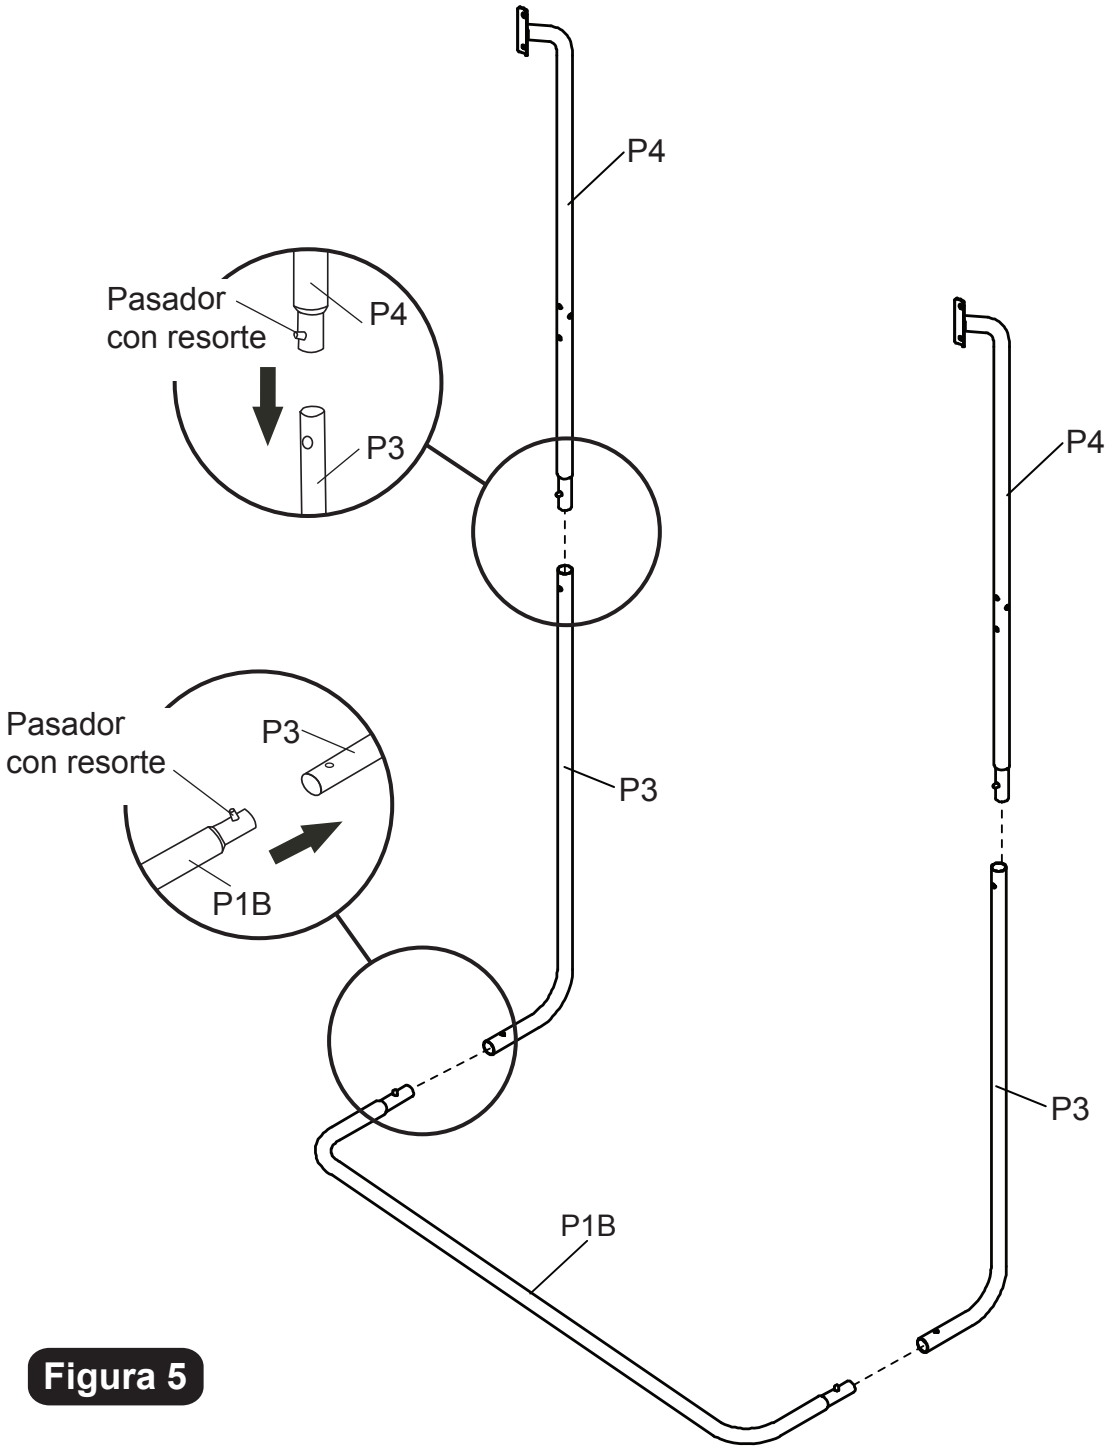

Figura 5

Todos los derechos reservados.
© 2010 Escalade Sports

PIEZAS NECESARIAS:

4 uds **- H4** Tornillo con cabeza Allen	4 uds **- H9** Tuerca de seguridad	1 ud **- T1** Llave allen
4 uds **- H7** Arandela plana	2 uds **- P6** Tubo conector trasero	1 ud **- T2** Llave

PASO 7:

Instale los tubos conectores traseros **P6** a los tubos de Soporte traseros **P4** empleando los tornillos de cabeza allen **H4**, las arandelas planas **H7** y las tuercas **H9**.

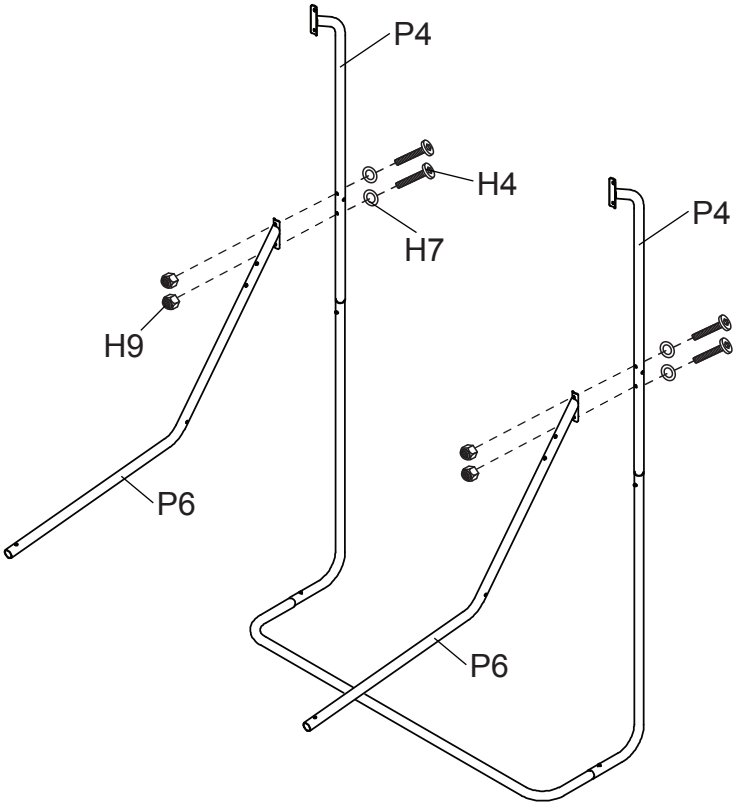

Figura 6

PASO 8:

Una los tubos conectores traseros **P6** y los tubos conectores frontales **P5** hasta que entre el pasador con resorte.

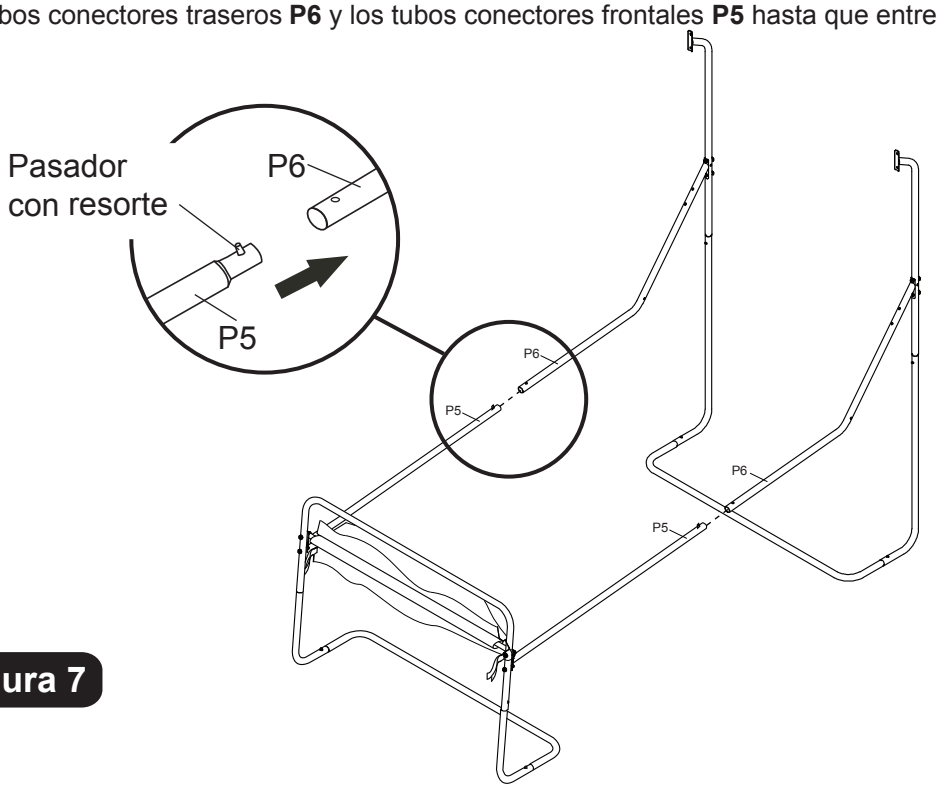

Figura 7

Todos los derechos reservados.
© 2010 Escalade Sports

PIEZAS NECESARIAS:
1 ud **- P10** Tubo horizontal 1 ud **- P23** Rebotador

PASO 9:
Inserte el tubo horizontal **P10** en el Rebotador **P2**3, como se muestra abajo.

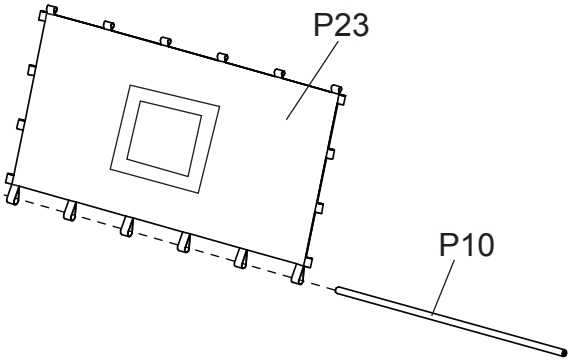

Figura 8

PIEZAS NECESARIAS:
2 uds **- H3** Tornillo con cabeza Allen 2 uds **- H7** Arandela plana
1 ud **- T1** Llave allen

PASO 10:
Instale el tubo horizontal **P10** a los tubos conectores traseros **P6** empleando los tornillos de cabeza allen **H3** y las arandelas planas **H7**. Utilice la llave allen **T1** para apretar los tornillos.

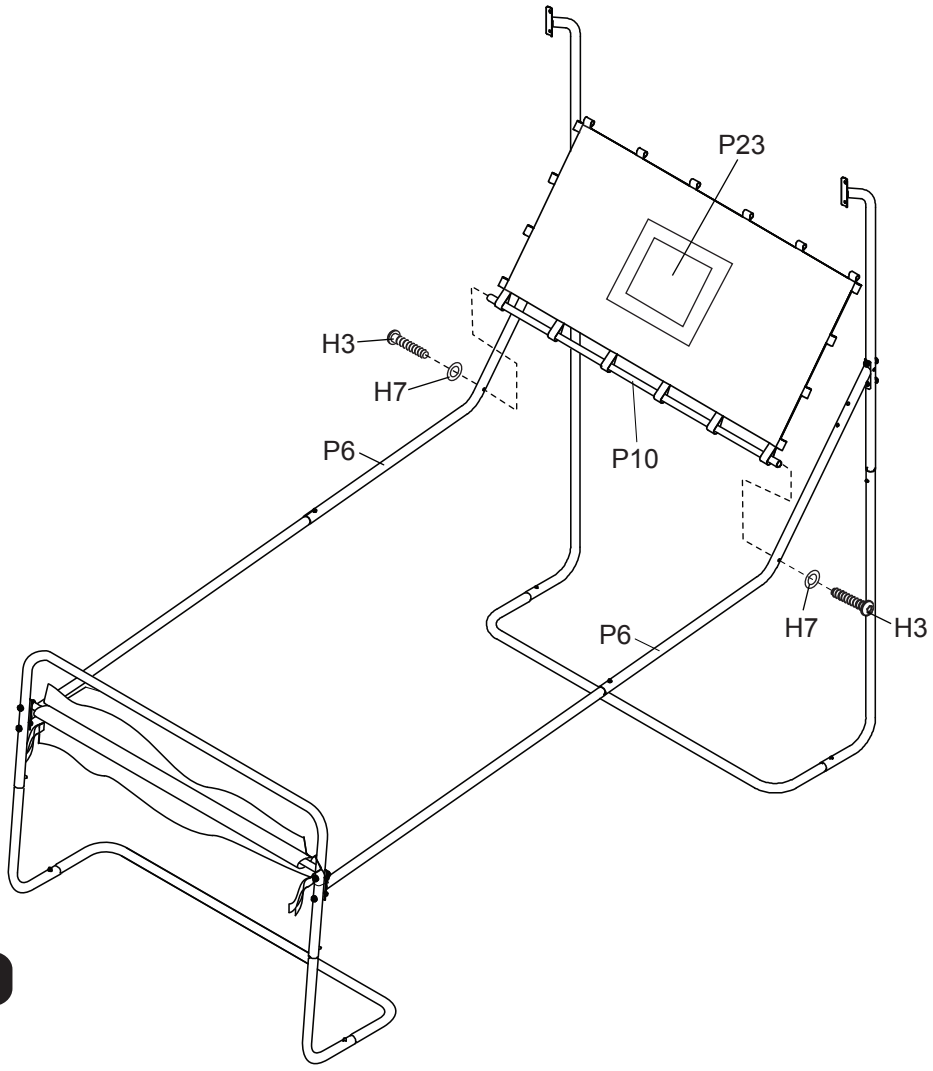

Figura 9

Todos los derechos reservados.
© 2010 Escalade Sports

PIEZAS NECESARIAS:

2 uds **- H3** Tornillo con cabeza Allen
2 uds **- H7** Arandela plana
1 ud **- P10** Tubo horizontal
1 ud **- T1** Llave allen

PASO 11:

Instale el tubo frontal horizontal **P10** a los tubos de Soporte traseros **P4** empleando los tornillos de cabeza allen **H3** y las arandelas planas **H7**. Utilice la llave allen **T1** para apretar los tornillos.

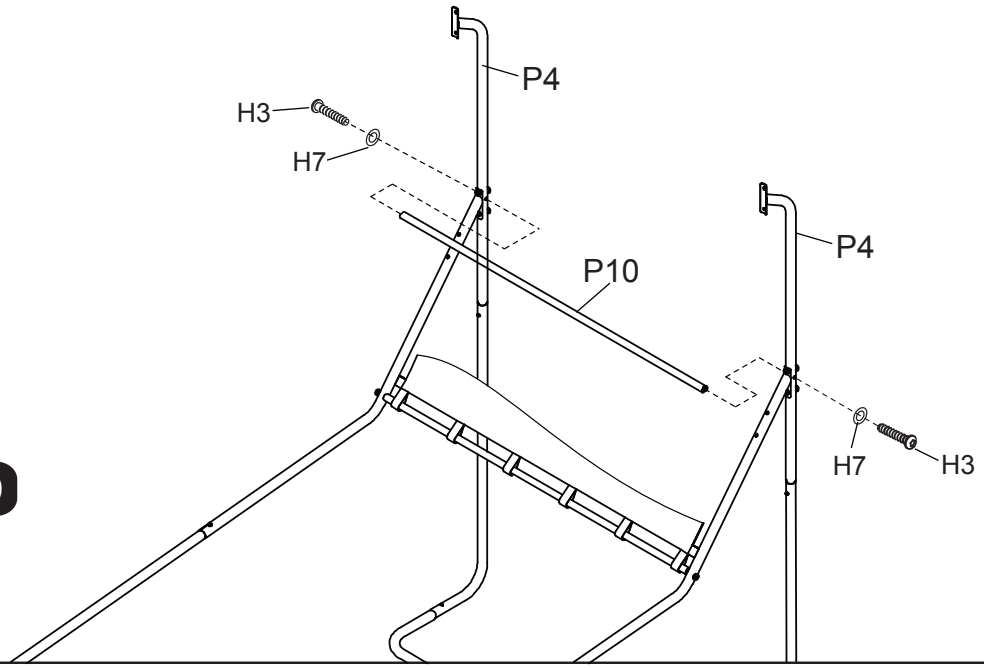

Figura 10

PIEZAS NECESARIAS:

14 uds **- P20** Banda elástica

PASO 12:

Instale el Rebotador **P23** a los tubos conectores traseros **P6** y al tubo horizontal **P10** empleando las bandas elásticas **P20**.

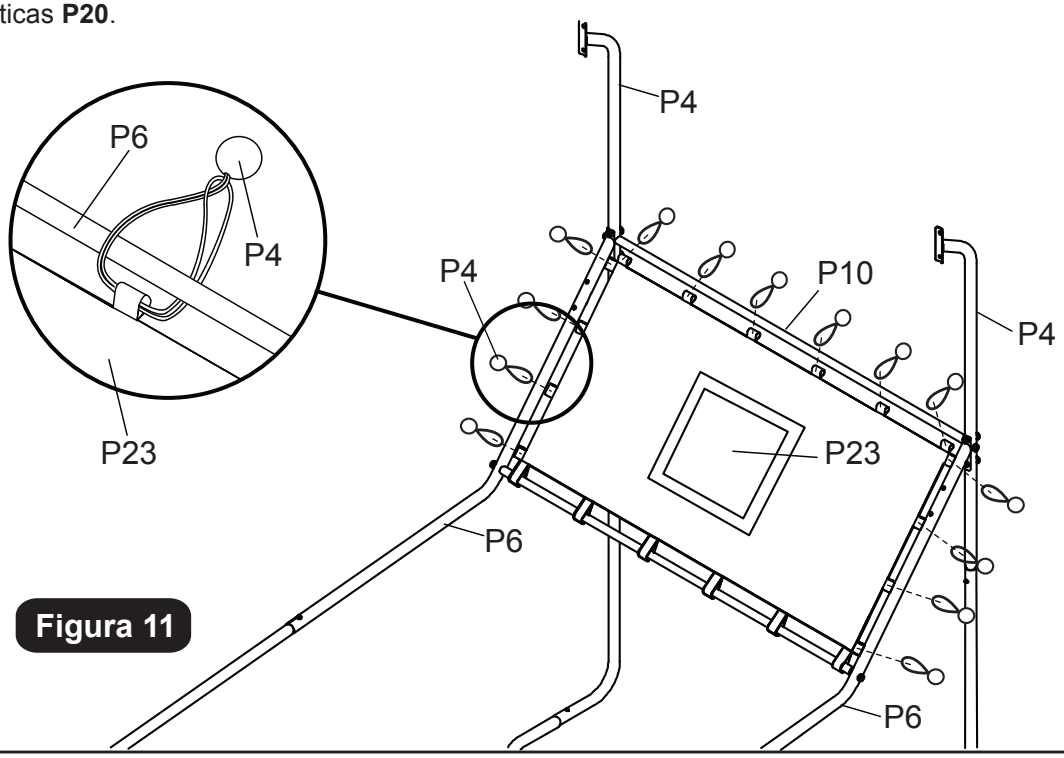

Figura 11

Todos los derechos reservados.
© 2010 Escalade Sports

PASO 13:
Asegure las cintas de velcro de la rampa con red **P18** a los tubos **P1W**, **P2**, **P5**, **P6**, **P10** y **P11**, como se muestra abajo.

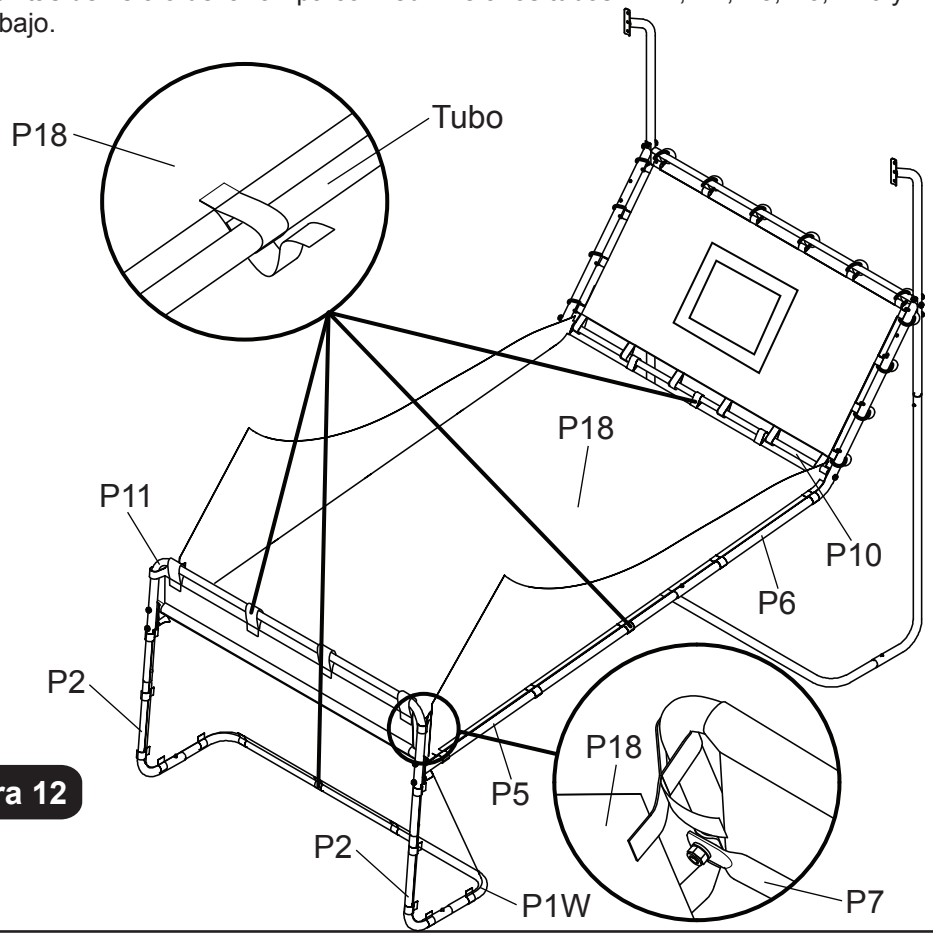

Figura 12

PIEZAS NECESARIAS:
1 ud **- P22** Tela con sensor táctil

PASO 14:
Instale la tela con sensores táctiles **P22** a los tubos de soporte traseros **P4** y al tubo horizontal **P10** ajustando las cintas de velcro alrededor de los tubos, como se muestra.

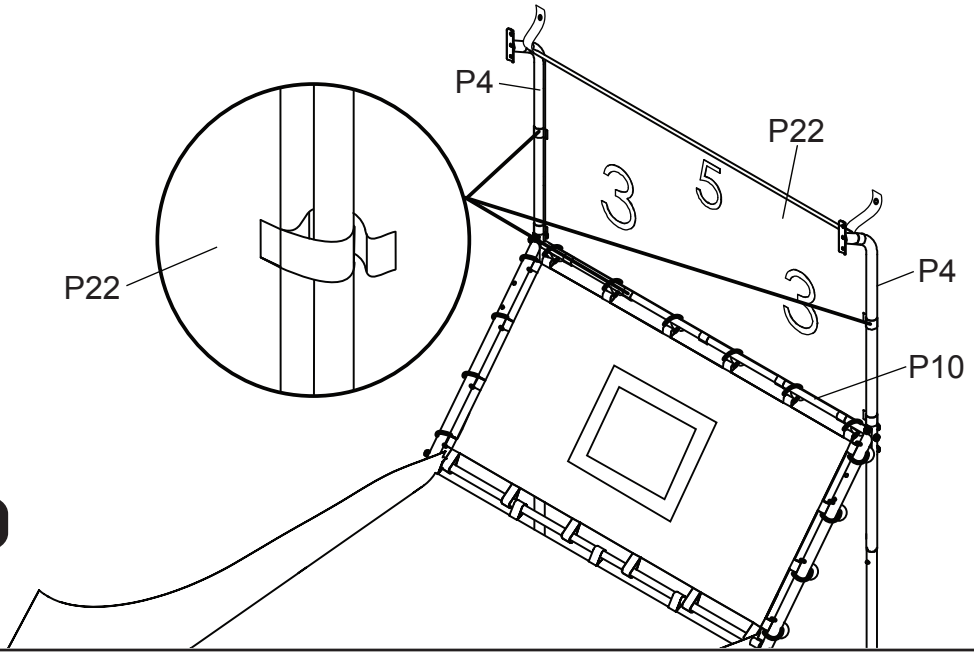

Figura 13

Todos los derechos reservados.
© 2010 Escalade Sports

PIEZAS NECESARIAS:

4 uds **- H4** Tornillo con cabeza Allen	4 uds **- H9** Tuerca de seguridad	1 ud **- T1** Llave allen
4 uds **- H7** Arandela plana	2 uds **- P9** Tubo de Soporte frontal	1 ud **- T2** Llave

PASO 15:

Instale los tubos frontales de soporte **P9** a los tubos conectores traseros **P6** empleando los tornillos de cabeza allen **H4**, las arandelas planas **H7** y las tuercas **H9**. Emplee la llave allen **T1** y la llave **T2** para apretar los tornillos y las tuercas.

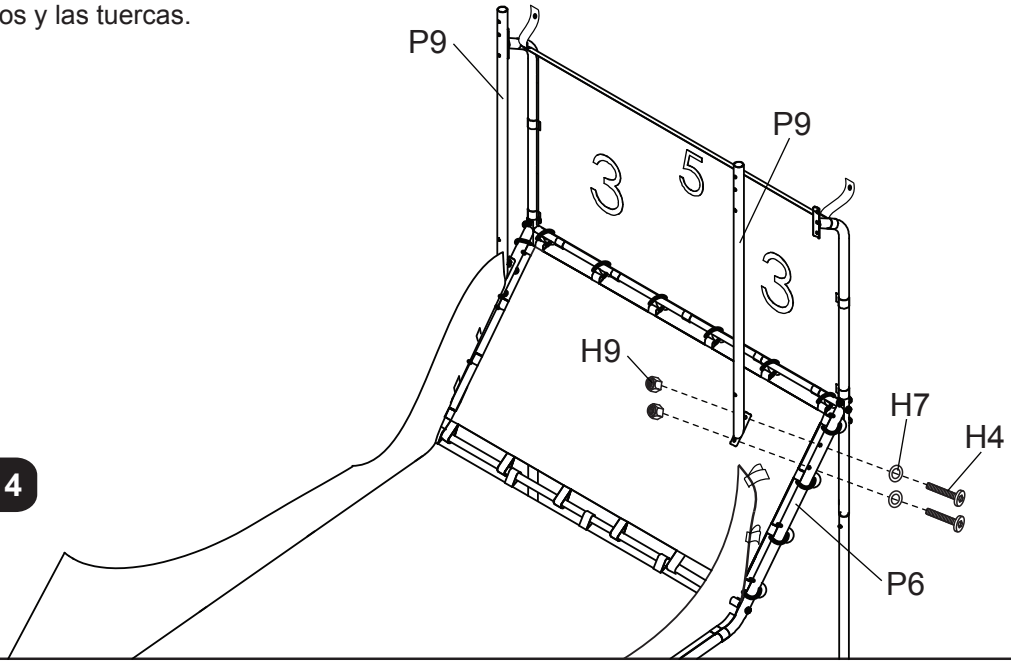

Figura 14

PIEZAS NECESARIAS:

2 uds **- H3** Tornillo con cabeza Allen	6 uds **- H7** Arandela plana	1 ud **- T1** Llave allen
2 uds **- H4** Tornillo con cabeza Allen	4 uds **- H9** Tuerca de seguridad	1 ud **- T2** Llave

PASO 16:

Instale los tubos de Soporte frontales **P9**, a los tubos de soporte traseros **P4** y las bandas de la tela con sensor táctil **P22** empleando los tornillos de cabeza allen **H3**, tornillos de cabeza allen **H4**, las arandelas planas **H7** y las tuercas **H9**. Emplee la llave allen **T1** y la llave **T2** para apretar los tornillos y las tuercas.

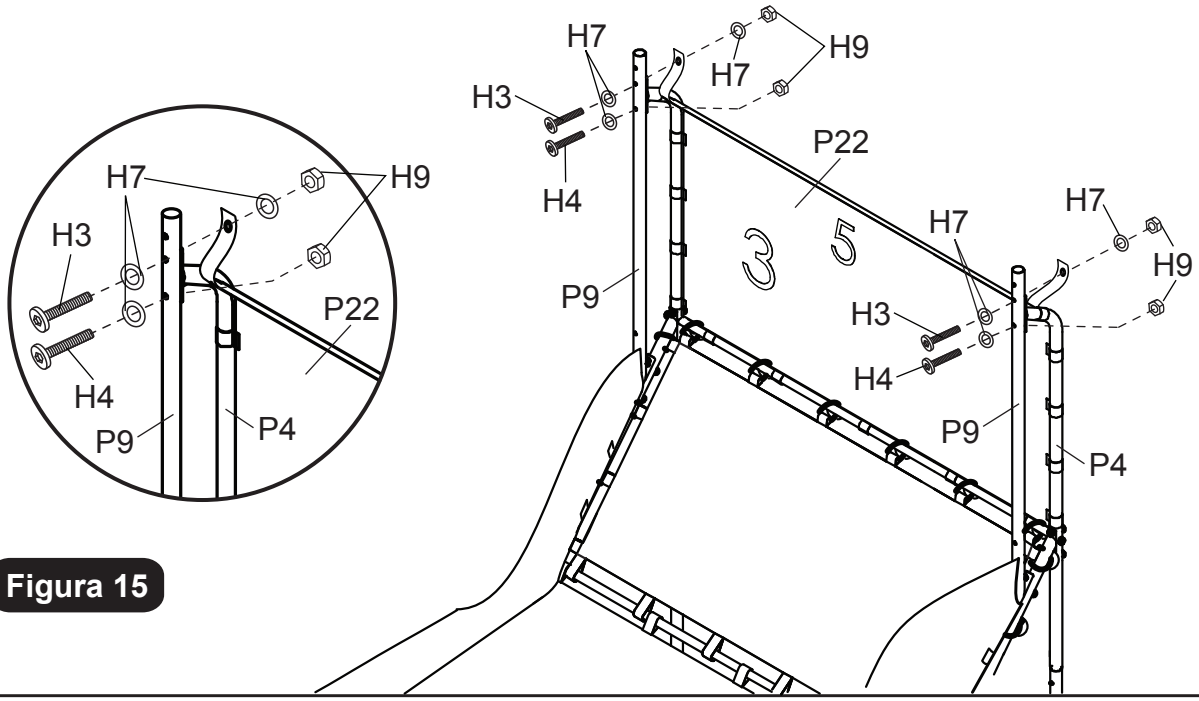

Figura 15

Todos los derechos reservados.
© 2010 Escalade Sports

PIEZAS NECESARIAS:

2 uds **- H4** Tornillo con cabeza Allen
4 uds **- H7** Arandela plana
2 uds **- H9** Tuerca de seguridad
1 ud **- P7** Tubo horizontal
1 ud **- P19W** Sensor táctil con conector blanco
1 ud **- P19B** Sensor táctil con conector negro
1 ud **- T1** Llave allen
1 ud **- T2** Llave

PASO 17:
Instale el tubo horizontal **P7** a los tubos de soporte frontales **P9** empleando los tornillos de cabeza allen **H4**, las arandelas planas **H7** y las tuercas **H9**. Emplee la llave allen **T1** y la llave **T2** para apretar los tornillos y las tuercas.

PASO 18:
Ponga el sensor táctil **P19W** dentro del bolsillo central de la parte posterior de la tela con sensor táctil **P22** y los sensores **P19B** dentro del los dos bolsillos laterales de la misma, como se muestra abajo.

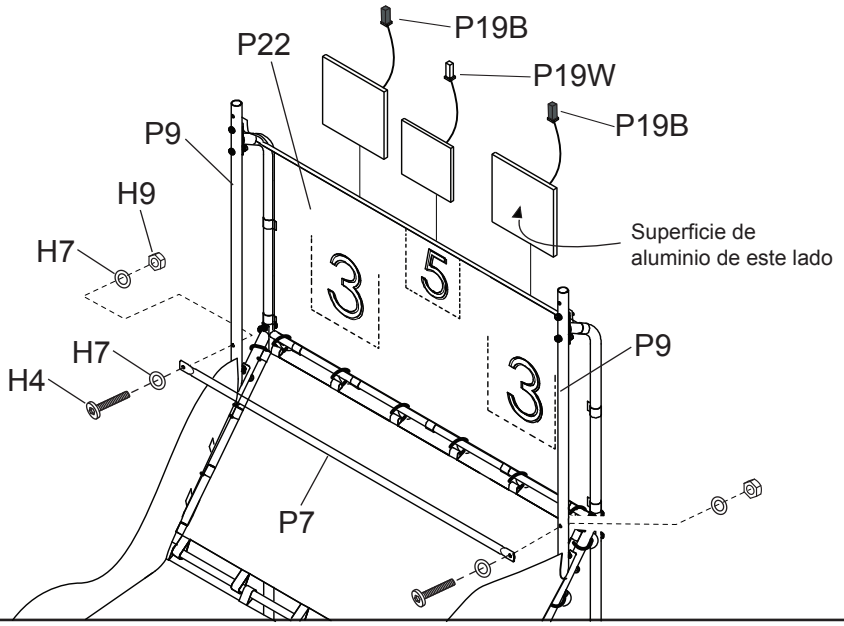

Figura 16

PIEZAS NECESARIAS:
2 uds **- P8** Tubo superior

PASO 19:
Deslice los tubos superiores **P8** en los tubos de soporte frontales **P9.**

PASO 20:
Deslice la rampa con red **P18** en los tubos superiores **P8**.

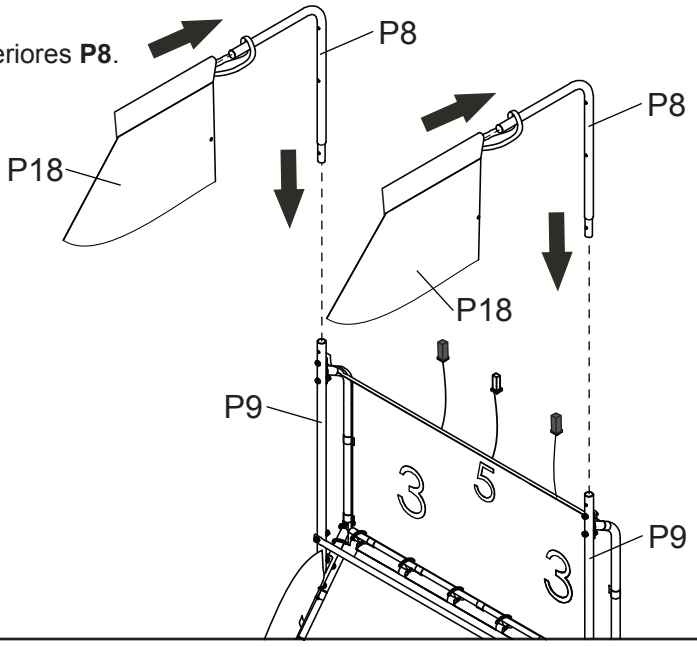

Figura 17

Todos los derechos reservados.
© 2010 Escalade Sports

PIEZAS NECESARIAS:

8 uds **- H5** Tornillo con cabeza Allen	1 uds **- P12** Tablero para baloncesto	2 uds **- P17** Red para el aro
12 uds **- H6** Tornillo con cabeza Allen	2 uds **- P13** Aro	1 uds **- T1** Llave allen
24 uds **- H8** Arandela plana	2 uds **- P14** Placa de soporte para el aro	1 uds **- T2** Llave
8 uds **- H9** Tuerca de seguridad	1 uds **- P15** Marcador electrónico	
12 uds **- H10** Tuerca de seguridad	2 uds **- P16** Brazo de marcador mecánico	

PASO 21:
Instale los aros **P13** y las placas de soporte de los aros **P14** en el tablero para baloncesto **P12** empleando los tornillos de cabeza allen **H5** y las tuercas **H9**. Utilice la llave allen **T1** y la llave **T2** para apretar los tornillos y las tuercas.

PASO 22:
Instale el marcador electrónico **P15** en el tablero para baloncesto **P12** utilizando los tornillos de cabeza allen **H6**, las arandelas planas **H8** y las tuercas **H10**. Utilice la llave allen **T1** y la llave **T2** para apretar los tornillos y las tuercas.

PASO 23:
Instale el brazo mecánico de marcación **P16** en el tablero **P12** utilizando los tornillos de cabeza allen **H6**, las arandelas planas **H8** y las tuercas **H10**. Utilice la llave allen **T1** y la llave **T2** para apretar los tornillos y las tuercas.
Conecte la conexión eléctrica del brazo mecánico de marcación **P16** a la parte posterior del macador electrónico **P15**, como se muestra.

PASO 24:
Inserte las Redes de los aros **P17** dentro de los aros **P13**.

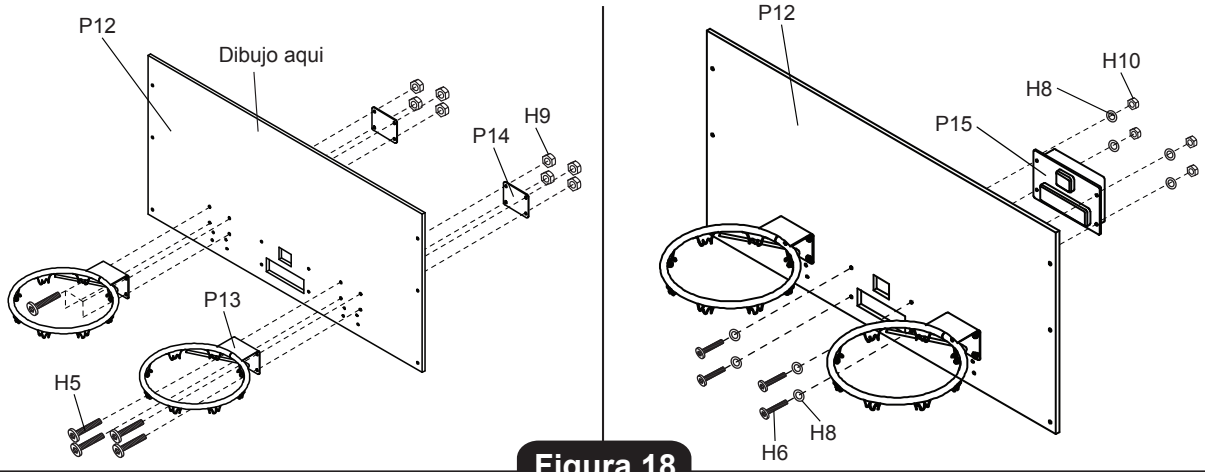

Figura 18

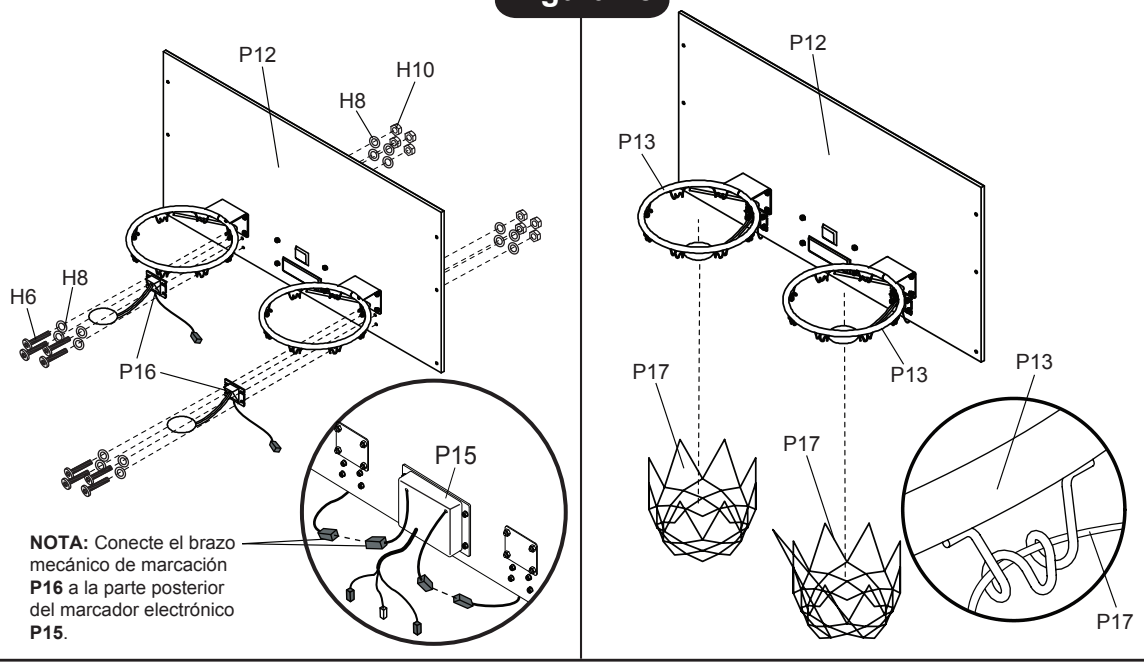

Todos los derechos reservados.
© 2010 Escalade Sports

⚠ PRECAUCIÓN

SE REQUIEREN DOS (2) ADULTOS PARA COMPLETAR LA INSTALACIÓN DEL TABLERO

PIEZAS NECESARIAS:

2 uds	**- H1** Tornillo con cabeza Allen	6 uds	**- H9** Tuerca de seguridad	1 ud	**- T1** Llave allen
4 uds	**- H2** Tornillo con cabeza Allen	1 ud	**- P7** Tubo horizontal	1 ud	**- T2** Llave
12 uds	**- H7** Arandela plana	1 ud	**- P21** Tela para tiro de pelota		

PASO 25:
Deslice el tubo horizontal **P7** dentro de la tela para tiro de pelota **P21** como se muestra en la **FIGURA 19**.

PASO 26:
Una el tablero a los tubos. Con la ayuda de otro adulto y comenzando con el orificio inferior, coloque una arandela **H7** en un tornillo **H1**, pase el tornillo a través ojal de la red y por el tubo **P7**, el tubo **P8** y el tablero. Coloque una arandela **H7** sobre el tornillo y asegúrelo con una tuerca **H9**, como se muestra en el **DETALLE A**. Repita la misma operación para el otro lado. Repita todo el proceso para cada orificio del centro del tablero, solo que el tornillo NO pase a través del el tubo **P7**. Repita todo el proceso con los dos orificios superiores del tablero, solo que el tornillo NO pase a través del ojal de la red.

PASO 27:
Conecte los conectores eléctricos de los sensores táctiles **P19B** y **P19W** a los conectores eléctricos del marcador electrónico **P15**, como se muestra en la **FIGURA 21** (conector blanco con conector blanco y conector negro con conector negro).

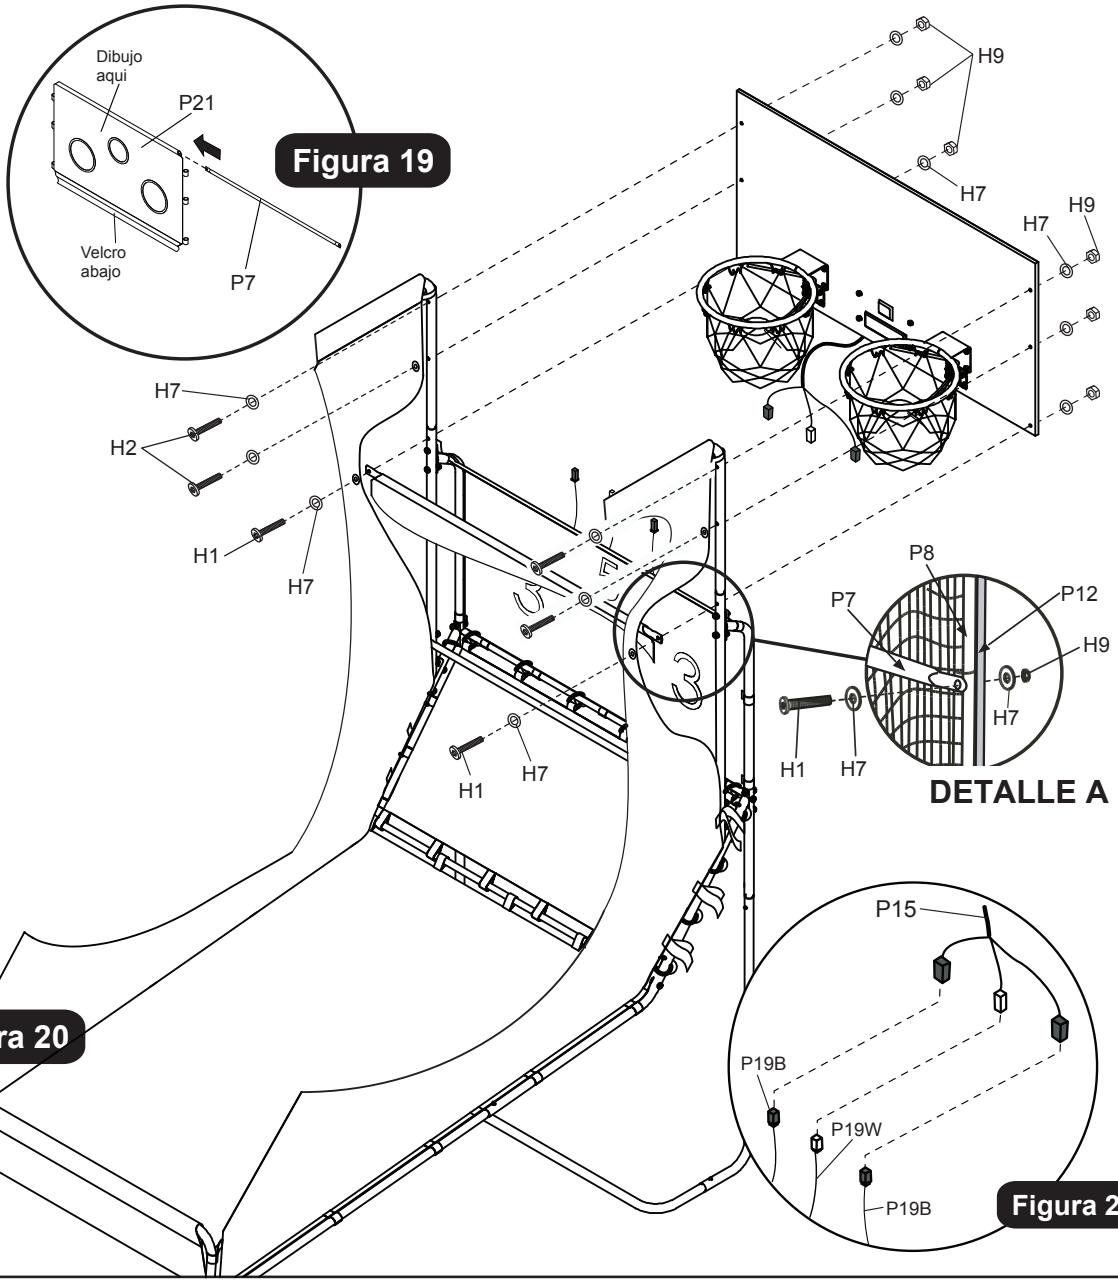

Todos los derechos reservados.
© 2010 Escalade Sports

PASO 28:
Asegure las cintas de velcro alrededor de los tubos.

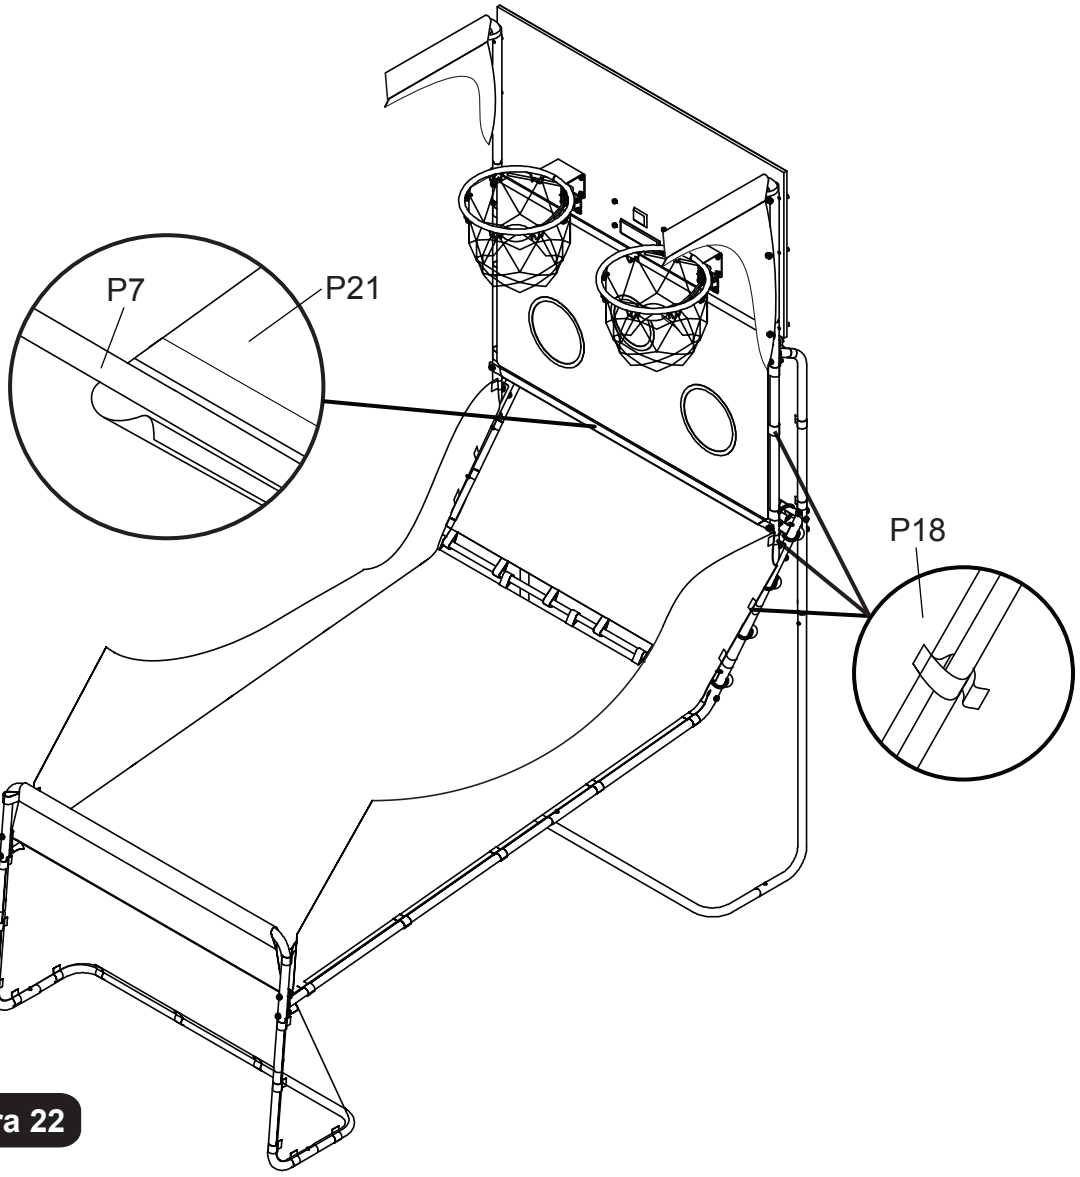

Figura 22

Felicidades! Ha terminado de armar su centro de juegos y entrenamiento 5 en 1. Siga las instrucciones de uso y cuidado.

CUIDADO Y USO DE SU CENTRO DE JUEGOS Y ENTRENAMIENTO 5 EN 1.

1. Conecte el adaptador en el enchufe doméstico correspondiente de corriente alterna de 120v.
2. Este producto está diseñado para su uso en el **INTERIOR** exclusivamente.
3. **NO** se siente, suba o se apoye en la unidad.
4. **NO** arrastre la unidad al moverla, porque puede dañar las patas.

Todos los derechos reservados.
© 2010 Escalade Sports

AJUSTE Y USO DE SU MARCADOR ELECTRÓNICO

Conecte el adaptador a un enchufe doméstico correspondiente de corriente alterna de 120v y a la parte posterior de la unidad de marcador.

Baloncesto: Cambie el botón a “Baloncesto”:
Cada jugador tiene 30 segundos para anotar tantas veces como le sea posible. Durante los primeros 20 segundos, cada canasta hecha contará "2" puntos. Durante los últimos 10 segundos cada canasta hecha contará "3" puntos. Presione el botón de reinicio para iniciar un nuevo juego.

Béisbol: Cambie el botón a “Béisbol”:
Cada jugador tendrá 60 segundos para jugar. Si la pelota pega en el numero 5, el marcador contará 5 puntos. Si pega en el numero 2, el marcador contará 2 puntos. Presione el botón de reinicio para iniciar un nuevo juego.

NOTA:
Los botones de cambio de baloncesto a béisbol y viceversa están situados en la parte posterior de la pantalla electrónica de puntuación.

Todos los derechos reservados.
© 2010 Escalade Sports

LISTA DE COMPONENTES DE ESTE PRODUCTO G02224W

No. de Parte	No. de Clave	Descripción	Cant.
02224DEH1	H1	M6 x 43mm Tornillo con cabeza Allen	2
02224DEH2	H2	M6 x 40mm Tornillo con cabeza Allen	4
02224DEH3	H3	M6 x 35mm Tornillo con cabeza Allen	8
02224DEH4	H4	M6 x 30mm Tornillo con cabeza Allen	14
02224DEH5	H5	M6 x 22mm Tornillo con cabeza Allen	8
02224DEH6	H6	M5 x 20mm Tornillo con cabeza Allen	12
02224DEH7	H7	M6 Arandela plana	40
02224DEH8	H8	M5 Arandela plana	24
02224DEH9	H9	M6 Tuerca de seguridad	32
02224DEH10	H10	M5 Tuerca de seguridad	12
02224DET1	T1	Llave allen	1
02224DET2	T2	Llave	1
02224DEP1W	P1W	Tubo blanco en forma de “U” para la base	1
02224DEP1B	P1B	Tubo negro en forma de “U” para la base	1
02224DEP2	P2	Tubo frontal blanco para la base	2
02224DEP3	P3	Tubo trasero para la base	2
02224DEP4	P4	Tubo de soporte trasero	2
02224DEP5	P5	Tubo conector frontal	2
02224DEP6	P6	Tubo conector trasero	2
02224DEP7	P7	Tubo horizontal	3
02224DEP8	P8	Tubo superior	2
02224DEP9	P9	Tubo de soporte frontal	2
02224DEP10	P10	Tubo horizontal	2
02224DEP11	P11	Tubo blanco en forma de “U”	1
02224DEP12	P12	Tablero para baloncesto	1
02224DEP13	P13	Aro	2
02224DEP14	P14	Placa de soporte para el aro	2
02224DEP15	P15	Marcador electrónico	1
02224DEP16	P16	Brazo de marcador mecánico	2
02224DEP17	P17	Red para el aro	2
02224DEP18	P18	Rampa con red	1
02224DEP19B	P19B	Sensor táctil con conector negro	2
02224DEP19W	P19W	Sensor táctil con conector blanco	1
02224DEP20	P20	Banda elástica	14
02224DEP21	P21	Tela para tiro de pelota	1
02224DEP22	P22	Tela con sensor táctil	1
02224DEP23	P23	Rebotador	1
02224DEA1	A1	Bomba de aire con aguja	1
02224DEA2	A2	Adaptador de corriente alterna	1
02224DEA3	A3	Pelota de baloncesto	2
02224DEA4	A4	Pelota de béisbol	3
02224DEA5	A5	Disco de hockey	1
02224DEA6	A6	Pelota de golf	1
02224DEA7	A7	Balón de fútbol	1
02224DEA8	A8	Tabla de pítcher	1
02224DEA9	A9	Palo de hockey	1
02224DEA10	A10	Palo de lacrosse	1
02224DEK1	K1	Kit de herrajes	1
02224DEM1	M1	Manual de usuario	1

Todos los derechos reservados.
© 2010 Escalade Sports

GARANTÍA LIMITADA A 90 DÍAS

Esta garantía es válida para la adquisición de cualquier producto ESCALADESPORTS original (en adelante "el Producto").

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: Este Producto está garantizado durante un período de 90 días a partir de su adquisición.

COBERTURA DE LA GARANTÍA: ESCALADE SPORTS garantiza al comprador del producto original que cualquier Producto de su fábrica carece de defectos materiales o de fabricación si se utiliza para el fin para el que se han diseñado en condiciones normales y con un uso adecuado. ESTA GARANTÍA SERÁ NULA SI EL PRODUCTO SE HA DAÑADO POR ACCIDENTE, UN USO NO RAZONABLE, NEGLIGENCIA, UNA REPARACIÓN INADECUADA, SI NO SE HAN SEGUIDO LAS INSTRUCCIONES SUMINISTRADAS CON EL PRODUCTO O POR OTRA CAUSA NO DERIVADA DE DEFECTOS MATERIALES O DE FABRICACIÓN DEL PRODUCTO.

ALCANCE DE LA GARANTÍA: Durante ese período de garantía de 90 días, ESCALADESPORTS reparará o sustituirá por un modelo similar, el Producto o componente que se haya demostrado que estaba defectuoso, con un uso normal y un cuidado adecuado, y que nosotros examinemos y confirmemos que no está defectuoso; póngase en contacto con nuestro Departamento de Garantías.

1-888-996-2729 / Dept. Garantías.
O escríbanos a:
Escalade® Sports, Inc. - P.O. Box 889, Evansville, IN 47706
Att: Departamento de Garantías.
O envíenos un correo electrónico a:
gameroom@escaladesports.com

Para la reparación o sustitución de los Productos en garantía, deberá usarse una forma de envío que no sea a cobro revertido. ESCALADE SPORTS recomienda encarecidamente asegurar el Producto por su valor antes de enviarlo.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE SURGA DE ESTA VENTA, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE LA VENTA Y LA ADAPTACIÓN PARA UN FIN EN PARTICULAR, SE LIMITA A LA DURACIÓN DEL PERÍODO DE 90 DÍAS CITADO ANTERIORMENTE. ESCALADE SPORTS NO SERÁ RESPONSABLE DE LA IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR EL PRODUCTO NI DE OTROS COSTES INDIRECTOS, GASTOS O DAÑOS CAUSADOS POR EL CLIENTE O POR CUALQUIER OTRO USO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de las garantías implícitas o derivadas o los daños incidentales, de modo que las limitaciones citadas no serán de aplicación en ese caso.

RECURSOS LEGALES: Esta garantía le otorga derechos legales específicos, aunque también puede disfrutar de otros derechos que variarán de un estado a otro.

Todos los derechos reservados.
© 2010 Escalade Sports